

Montage- und Bedienungsanleitung für Ersatzradhalter FHAK/FTAK f. Rad195/55R10 u. Rad195/50R13

Artikel- Nr.: ZT00443 – Ersatzradhalter FHAK/FTAK f. Rad195/55R10 u. Rad195/50R13

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und wird ausschließlich für Originalteile in Originalausführung der STEMA Metalleichtbau GmbH und deren Lieferanten bzw. bei Zubehörteilen ausschließlich in Kombination mit Anhängern aus unserer Fertigung zugesichert. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.


Lieferumfang:

- 1x 48101 - Halteblech
- 3x 45672 - Distanzhülse 17,2x2,35x100 GalZn (für Ersatzrad 195//55 R10)
- 3x 42031 - Zwischenhülse 17,2x2,35x73 gal Zn (für Ersatzrad 195/50 R13)
- 3x T3504600 - Skt.-Schraube M12x140, verz. (für Ersatzrad 195//55 R10)
- 3x T3504200 - Skt.-Schraube M12x110, verz. (für Ersatzrad 195/50 R13)
- 4x T3500500 - Skt.-Schraube M8x20, verz.
- 6x T3515000 - Skt.-Mutter M12 skl., verz.
- 4x T3516600 - Skt.-Mutter M8, skl., gv. verz.


Zur Montage wird folgendes Werkzeug benötigt:

- 2x Maul- oder Ringschlüssel SW 13
- 2x Maul- oder Ringschlüssel SW 19
- gegebenenfalls 1 Bohrmaschine mit Bohrer \varnothing 8,5 mm

Ersatzradhalter nach folgenden Skizzen montieren:

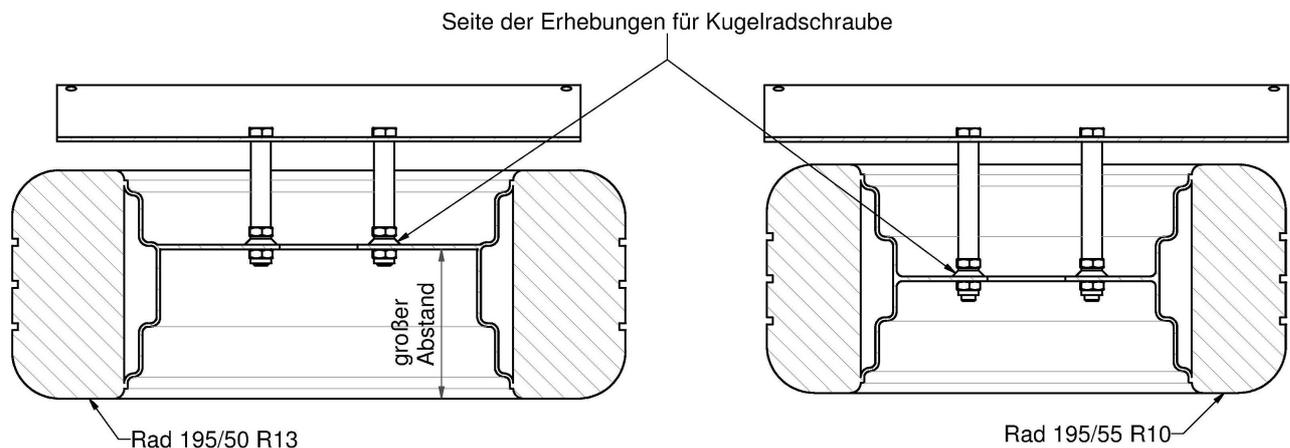


Montageanleitung für Ersatzradhalter - ZT00443
FHAK/FTAK f. Rad195/55R10 u. Rad195/50R13

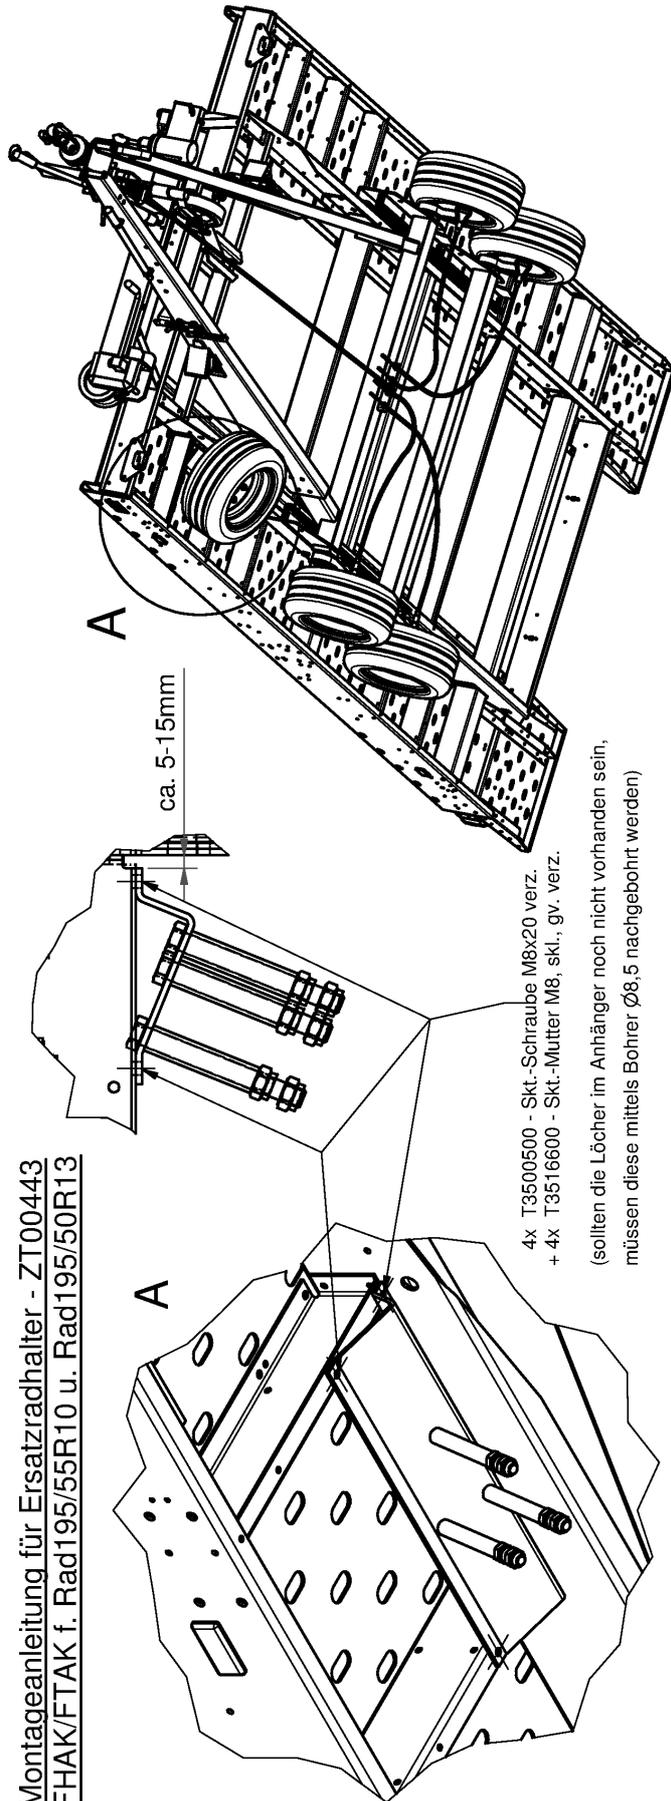

4x T3500500 - Skt.-Schraube M8x20 verz.
 + 4x T3516600 - Skt.-Mutter M8, skl., gv. verz.

(sollten die Löcher im Anhänger noch nicht vorhanden sein,
 müssen diese mittels Bohrer Ø8,5 nachgebohrt werden)

Ausführung für Rad 195/50 R13

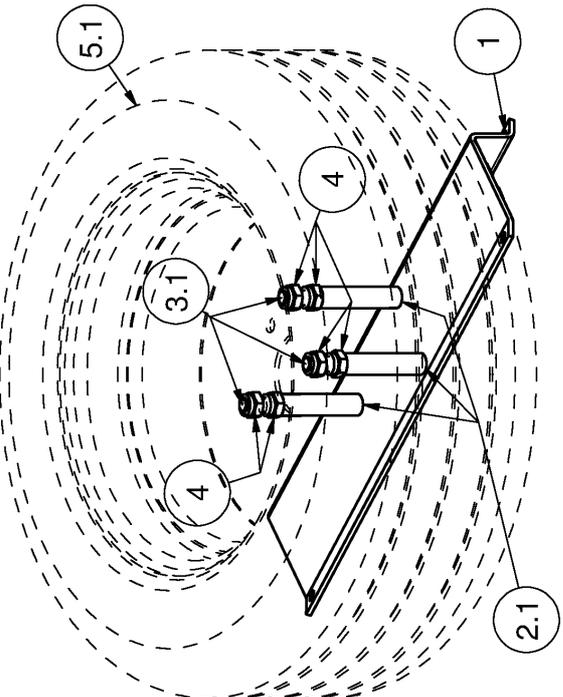

- 1 = 48101 - Halteblech
f. ERH - FHAK / FTAK
- 2.1 = 42031 - Zwischenhülse
17,2x2,35x73 gal Zn
- 2.2 = 45672 - Distanzhülse
17,2x2,35x100 GalZn
- 3.1 = T3504200 - Skt.-Schraube
M12x110, verz.
- 3.2 = T3504600 - Skt.-Schraube
M12x140, verz.
- 4 = T3515000 - Skt.-Mutter
M12 skl., verz.
- 5.1 = ET4505637 - Rad 195/55 R10C
5 Loch-Kugel
- 5.2 = ET4505634 - Rad 195/50 R13C
5 Loch-Kugel

Ausführung für Rad 195/55 R10

