

Montage- und Bedienungsanleitung Kastenmaß 1,14m x 2,07m

Art.-Nr.: Variante 1 = 1652 - Leitergestell f. Kastenbreite 1,14m
Variante 2 = 11839 - Reling f. Kasten 2,07m x 1,14m
Variante 3 = 11930 - Leitergestell + Reling f. Kasten 2,07m x 1,14m
Variante 4 = ZT171056 - Leitergestell + Reling f. Kasten 2,07m x 1,23m

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Zum Lieferumfang gehört:

Teilebenennung	Ersatzteil-Nr.	Artikel- Nr.			
		1652	11839	11930	ZT 171056
Standprofil	14162	2	-	2	2
Fußprofil links	14797	-	1	1	1
Fußprofil rechts	14798	-	1	1	1
Eckprofil vorn	14616	-	2	-	-
Eckprofil hinten	47756	-	2	2	2
Längsprofil 2012 mm lang	47767	-	2	2	2
Querprofil 1085 mm lang	47231	3	1	3	-
Querprofil 1170 mm lang	49378	-	-	-	3
Verbindungsblech	47049	6	2	6	6
Verbindungswinkel	46937	-	2	2	2
Linsenschr. m. Innenskt. M8x40	T3506330	24	22	38	38
Linsenschr. m. Innenskt. M8x20	T3506000	4	8	8	8
Skt.- Mutter M8 selbstklemmend	T3516600	24	22	38	38
Scheibe 8,4 DIN 9021	T3520500	28	26	42	42
Federring B8	T3527300	4	8	8	8
Skt.-Schutzkappe M8	T4502900	-	8	8	8
Vierkantstopfen 25x25	T4503000	2	4	4	4

benötigtes Werkzeug: 1 Sechskant-Stiftschlüssel Schlüsselweite 5
1 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 13
1 Schraubendreher

Aufbauanleitung: (siehe Zeichnung) Die Montage muss mit zwei Personen erfolgen.

1. Die Vierkantstopfen mit einem Schraubendreher aus den 2 vorderen Ecksäulen bzw. alle 4 Ecksäulen entfernen.
2. Wie auf der Skizze dargestellt, die einzelnen Teile (je nach Variante) montieren und mit einer 2. Person in die 2 vorderen Ecksäulen bzw. alle 4 Ecksäulen einstecken und mit je 2 Linsenschrauben M8x20, Federringen B8 und Scheiben 8,4 in den 2 bzw. 4 Ecksäulen fest anschrauben.
3. Alle Schraubverbindungen kontrollieren, gegebenenfalls fest anziehen und die nach oben offenen Kastenprofile mit den Vierkantstopfen 25x25 verschließen.

Hinweis zur Nutzung des Leitergestells:

Vermeiden Sie Schäden und Unfallgefahren!

Ladegut darf max. 500 mm, über die vordere Kante des Anhängerkastens so geladen werden, das eine Kollision mit dem ziehenden Fahrzeug, bzw. mit anderen Verkehrsteilnehmern unter allen Fahrbewegungen (z.B. Kurvenfahrt; Rangieren u.s.w.) verhindert wird.

Teile, welche auf die Querstreben des Leitergestells gelegt werden, dürfen nicht zu einer Überschreitung der zul. Stützlast am Kupplungspunkt führen.

Die max. Auflagelast auf den Querstreben des Leitergestells beträgt in der Summe 50kg. Hierbei ist das Leitergestell auf allen Etagen gleichmäßig zu belasten.

Das Verzurren von Transportgütern innerhalb des Anhängerkastens, über das Leitergestell, ist bis zu einer Last von max. 50 kg gestattet.


Sichern Sie das Transportgut mittels geeigneten Verzurrgurten so ab, dass durch eine Bremsverzögerungs- oder einem Beschleunigungsvorgang, das Transportgut sich nicht unbeabsichtigt bewegen kann und es hierdurch zu Beschädigungen kommt.

Eine Verzurrung mit den Zuggabelholmen (Deichsel) oder anderen Bauteilen des Anhängers ist **v e r b o t e n**. Bordwände sind **n i c h t** für die Ladungsaufgabe geeignet.

Wählen Sie allgemein immer eine angepasste Fahrgeschwindigkeit, welche Ihnen gewährleistet, mit Ihrem Gespann und bei Nutzung des Zubehörs sicher am Straßenverkehr teilzunehmen.

Für die Ladungssicherung trägt der Nutzer die alleinige Verantwortung. Schäden, welche aus einer unsachgemäßen Benutzung abzuleiten sind, gehen zu Lasten des Nutzer und unterliegen nicht der von Fa. Stema Metalleichtbau GmbH gewährten Garantieverpflichtung.

Stand: September 2007

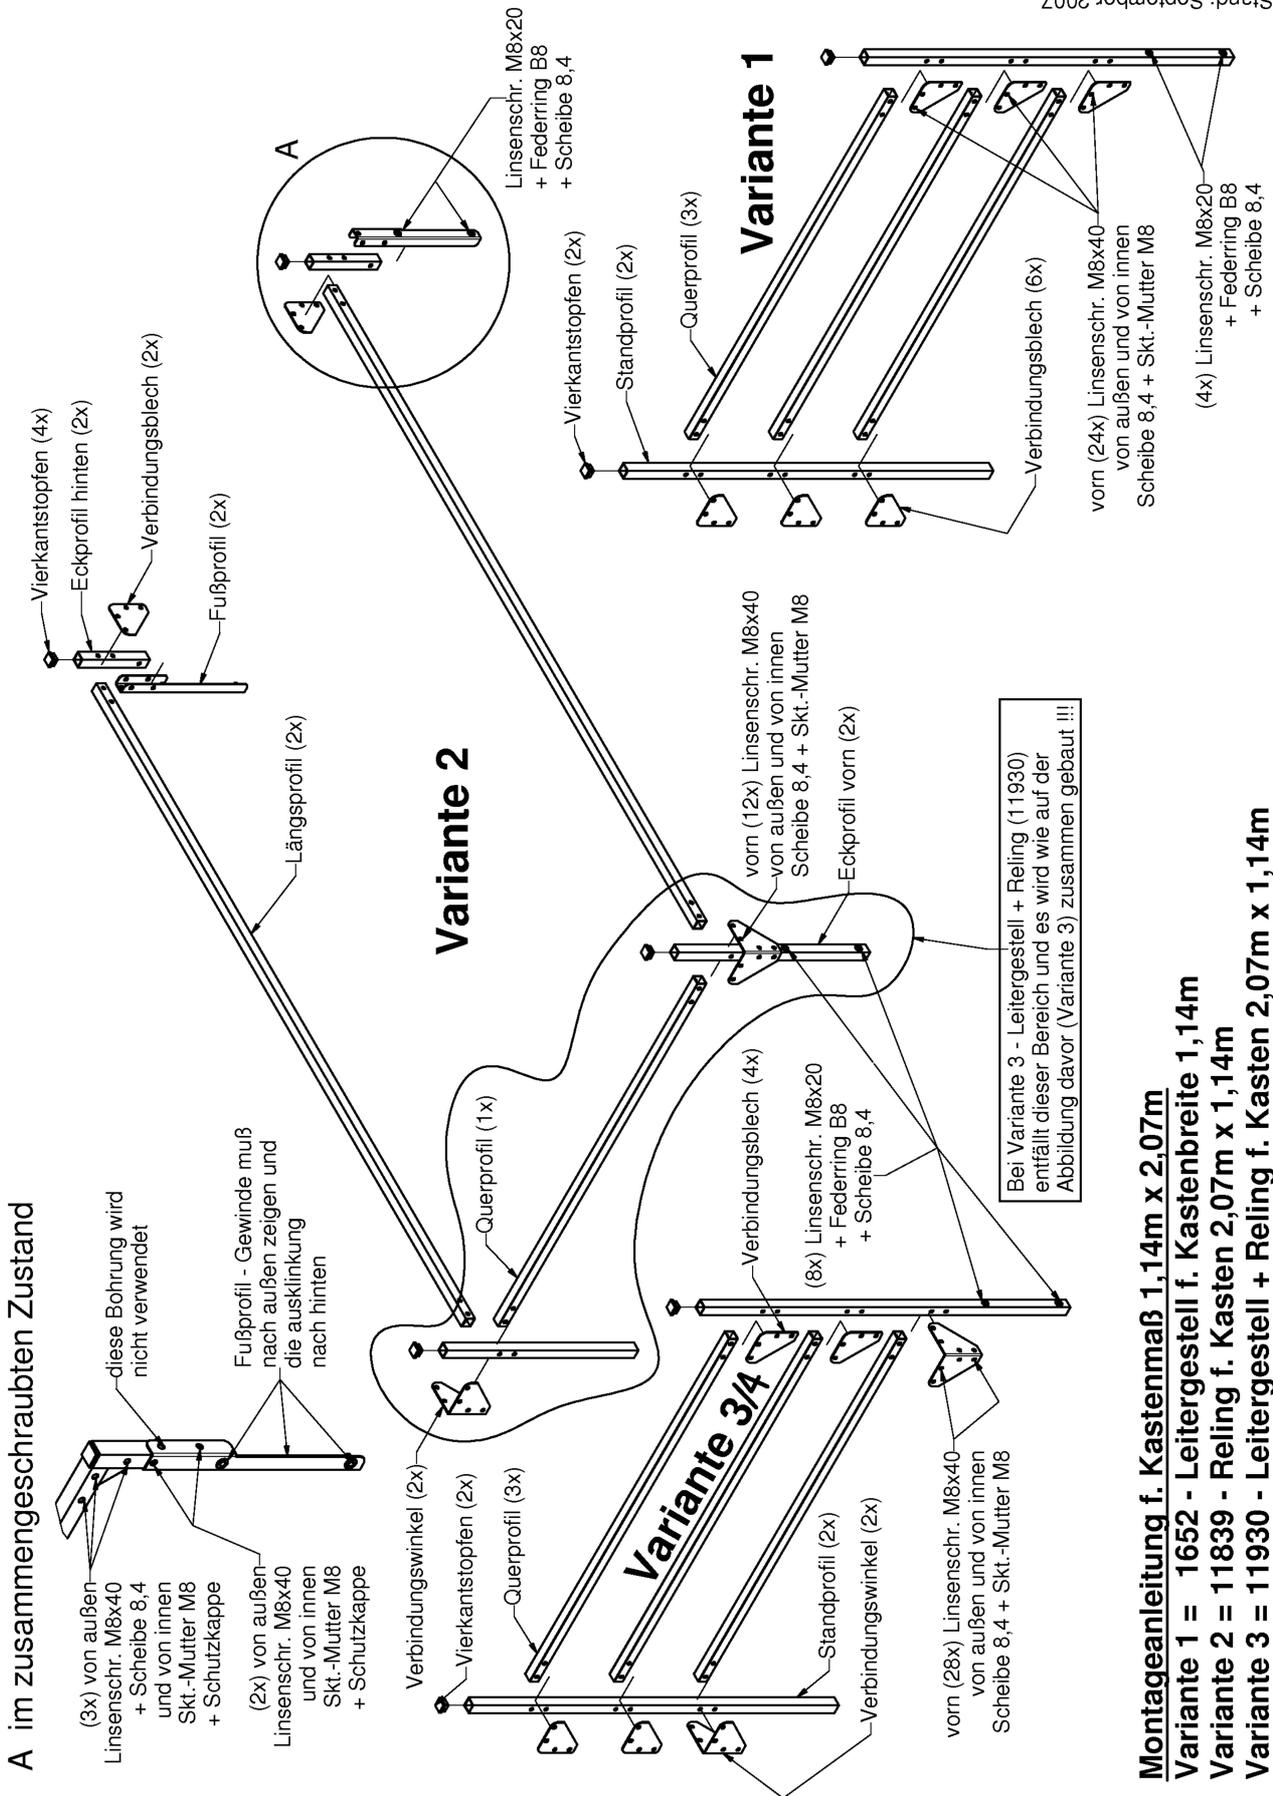

- Montageanleitung f. Kastenmaß 1,14m x 2,07m**
- Variante 1 = 1652 - Leitgerüst f. Kastenbreite 1,14m**
 - Variante 2 = 11839 - Relling f. Kasten 2,07m x 1,14m**
 - Variante 3 = 11930 - Leitgerüst + Relling f. Kasten 2,07m x 1,14m**
 - Variante 4 = ZT171056 - Leitgerüst + Relling f. Kasten 2,07m x 1,23m**