

Montage- und Bedienungsanleitung Ersatzradhalter für Rad 5.00-10“, Montage an Vorderwand

Artikel- Nr.: 12989

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und wird ausschließlich für Originalteile in Originalausführung der STEMA Metalleichtbau GmbH und deren Lieferanten bzw. bei Zubehörteilen ausschließlich in Kombination mit Anhängern aus unserer Fertigung zugesichert. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.


Zur Montage wird folgendes Werkzeug benötigt:

- 2x Maulschlüssel SW 13
- 2x Maulschlüssel SW 19
- 1x Sechskant-Stiftschlüssel 5 mm
- Bohrmaschine mit Bohrer \varnothing 8,5 mm


Montageschritte (siehe auch beigefügte Skizzen):

1. Ersatzradhalterprofil mit Stütze verschrauben, dabei Distanzhülsen montieren bei Anhängertyp B6075 (siehe Typschild), Distanzhülsen bei Anhängertypen M4075 und HP 550 / 4050 nicht erforderlich.
2. Untere Befestigungsbohrung \varnothing 8,5 mm in Bodenvorderkante mittig einbringen (Loch ist bereits in der Vorderwand unterhalb des Bodens vorhanden).
3. Ersatzradhalter probeweise montieren und Lage der oberen Haltelöcher auf Vorderwand übertragen.
4. Ersatzradhalter wieder abnehmen und die markierten Löcher in die Vorderwand einbringen (\varnothing 8,5mm).
5. Ersatzradhalter montieren. Schrauben für Ersatzrad befestigen.
6. Zum Schluss noch einmal Kontrolle aller Schraubverbindungen. Der feste Sitz aller Schraubverbindungen sollte regelmäßig überprüft werden!

Skizze der Befestigung des Ersatzradhalters:

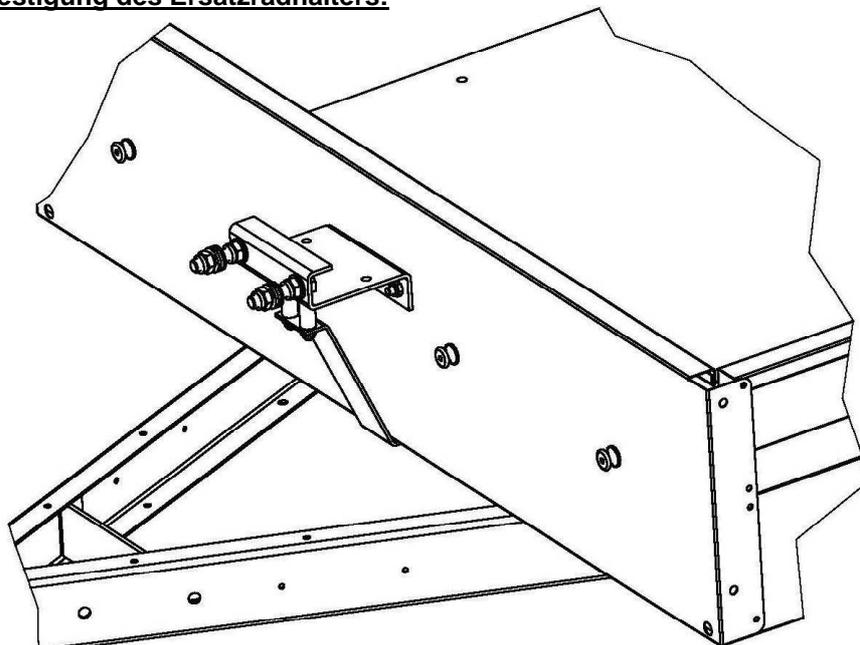

Skizze der Befestigung des Ersatzradhalters bei Mini 750 gebremst:

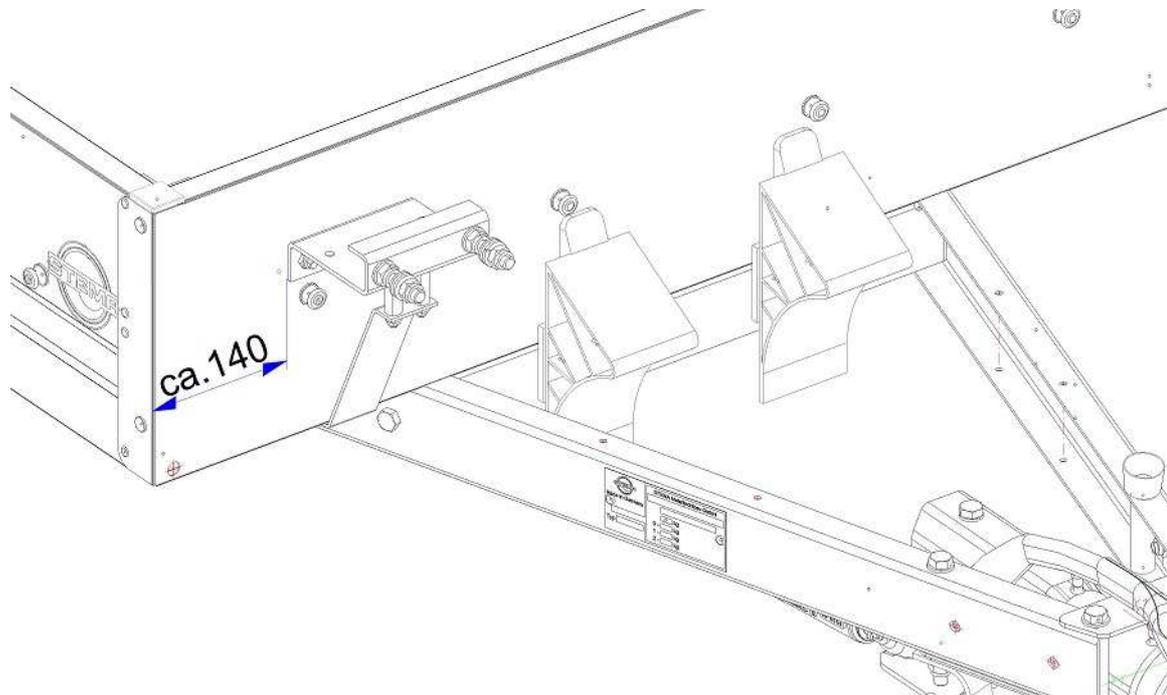

Skizze des Ersatzradhalters mit den verwendeten Schrauben:

