

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungshelfer des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleich mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürlichem Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

ZT00649 - Ersatzradhalter universal ST/SH/STM/SHM

(Ersatzradhalter universal SySTEMA-Anhänger Ausführung ST/SH/STM/SHM/STA/SHA)

ACHTUNG:

Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!

Montagewerkzeug:

2 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 13
2 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 19

Benötigte Teile u. Normteil:

siehe Tabelle Seite 2 (es können gegebenenfalls mehr Teile vorhanden sein als benötigt)

Aufbauanleitung:

siehe Skizze Seite 2

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Teile des Ersatzradhalters maschinell gefertigt wurden und sich dabei Unebenheiten leider nicht ganz vermeiden lassen. Gehen Sie daher bitte bei der Montage wie auch bei der Nutzung des Ersatzradhalters mit diesen Teilen umsichtig um. Bei der Montage empfehlen wir, gegebenenfalls Schutzhandschuhe zu tragen! Kontrollieren Sie, ob alle Schraubverbindungen fest angezogen und gegen selbsttätiges Lösen gesichert sind. Wiederholen Sie diese Kontrolle regelmäßig nach ca. 50 km Fahrtstrecke.

Montageanleitung Ersatzradhalter universal ST/SH ZT00649 (17554)

Montage des Ersatzradhalters wenn möglich am hintersten Querträger

Benötigtes Werkzeug: - 2 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 13
- 2 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 19

48090 - Haltewinkel 2 f. Auffahrh.halterung (2x)

Z4502110 -
Gewindestopfen VL25x25x1,5M8S/1 (4x)

Reihenfolge beim verschrauben:

T3502800 - Skt.-Schraube M8x25, verz. (4x)
+ T3527300 - Federring B8 verz. DIN 127 (4x)
+ T3520500 - Scheibe 8,4 verz. DIN 9021 (4x)


48697 - Gewindestange M8x680
(nur beim Einbau unten verwenden)

T3516600 - Skt.-Mutter M8 skl., verz.
(nur beim Einbau unten verwenden)

48087 - Halteprofil f. Auffahrh.halterung (2x)

48455 - Ersatzradhalter universal f. SySTEMA

42817 - Hülse 25x4x25 Gal Zn

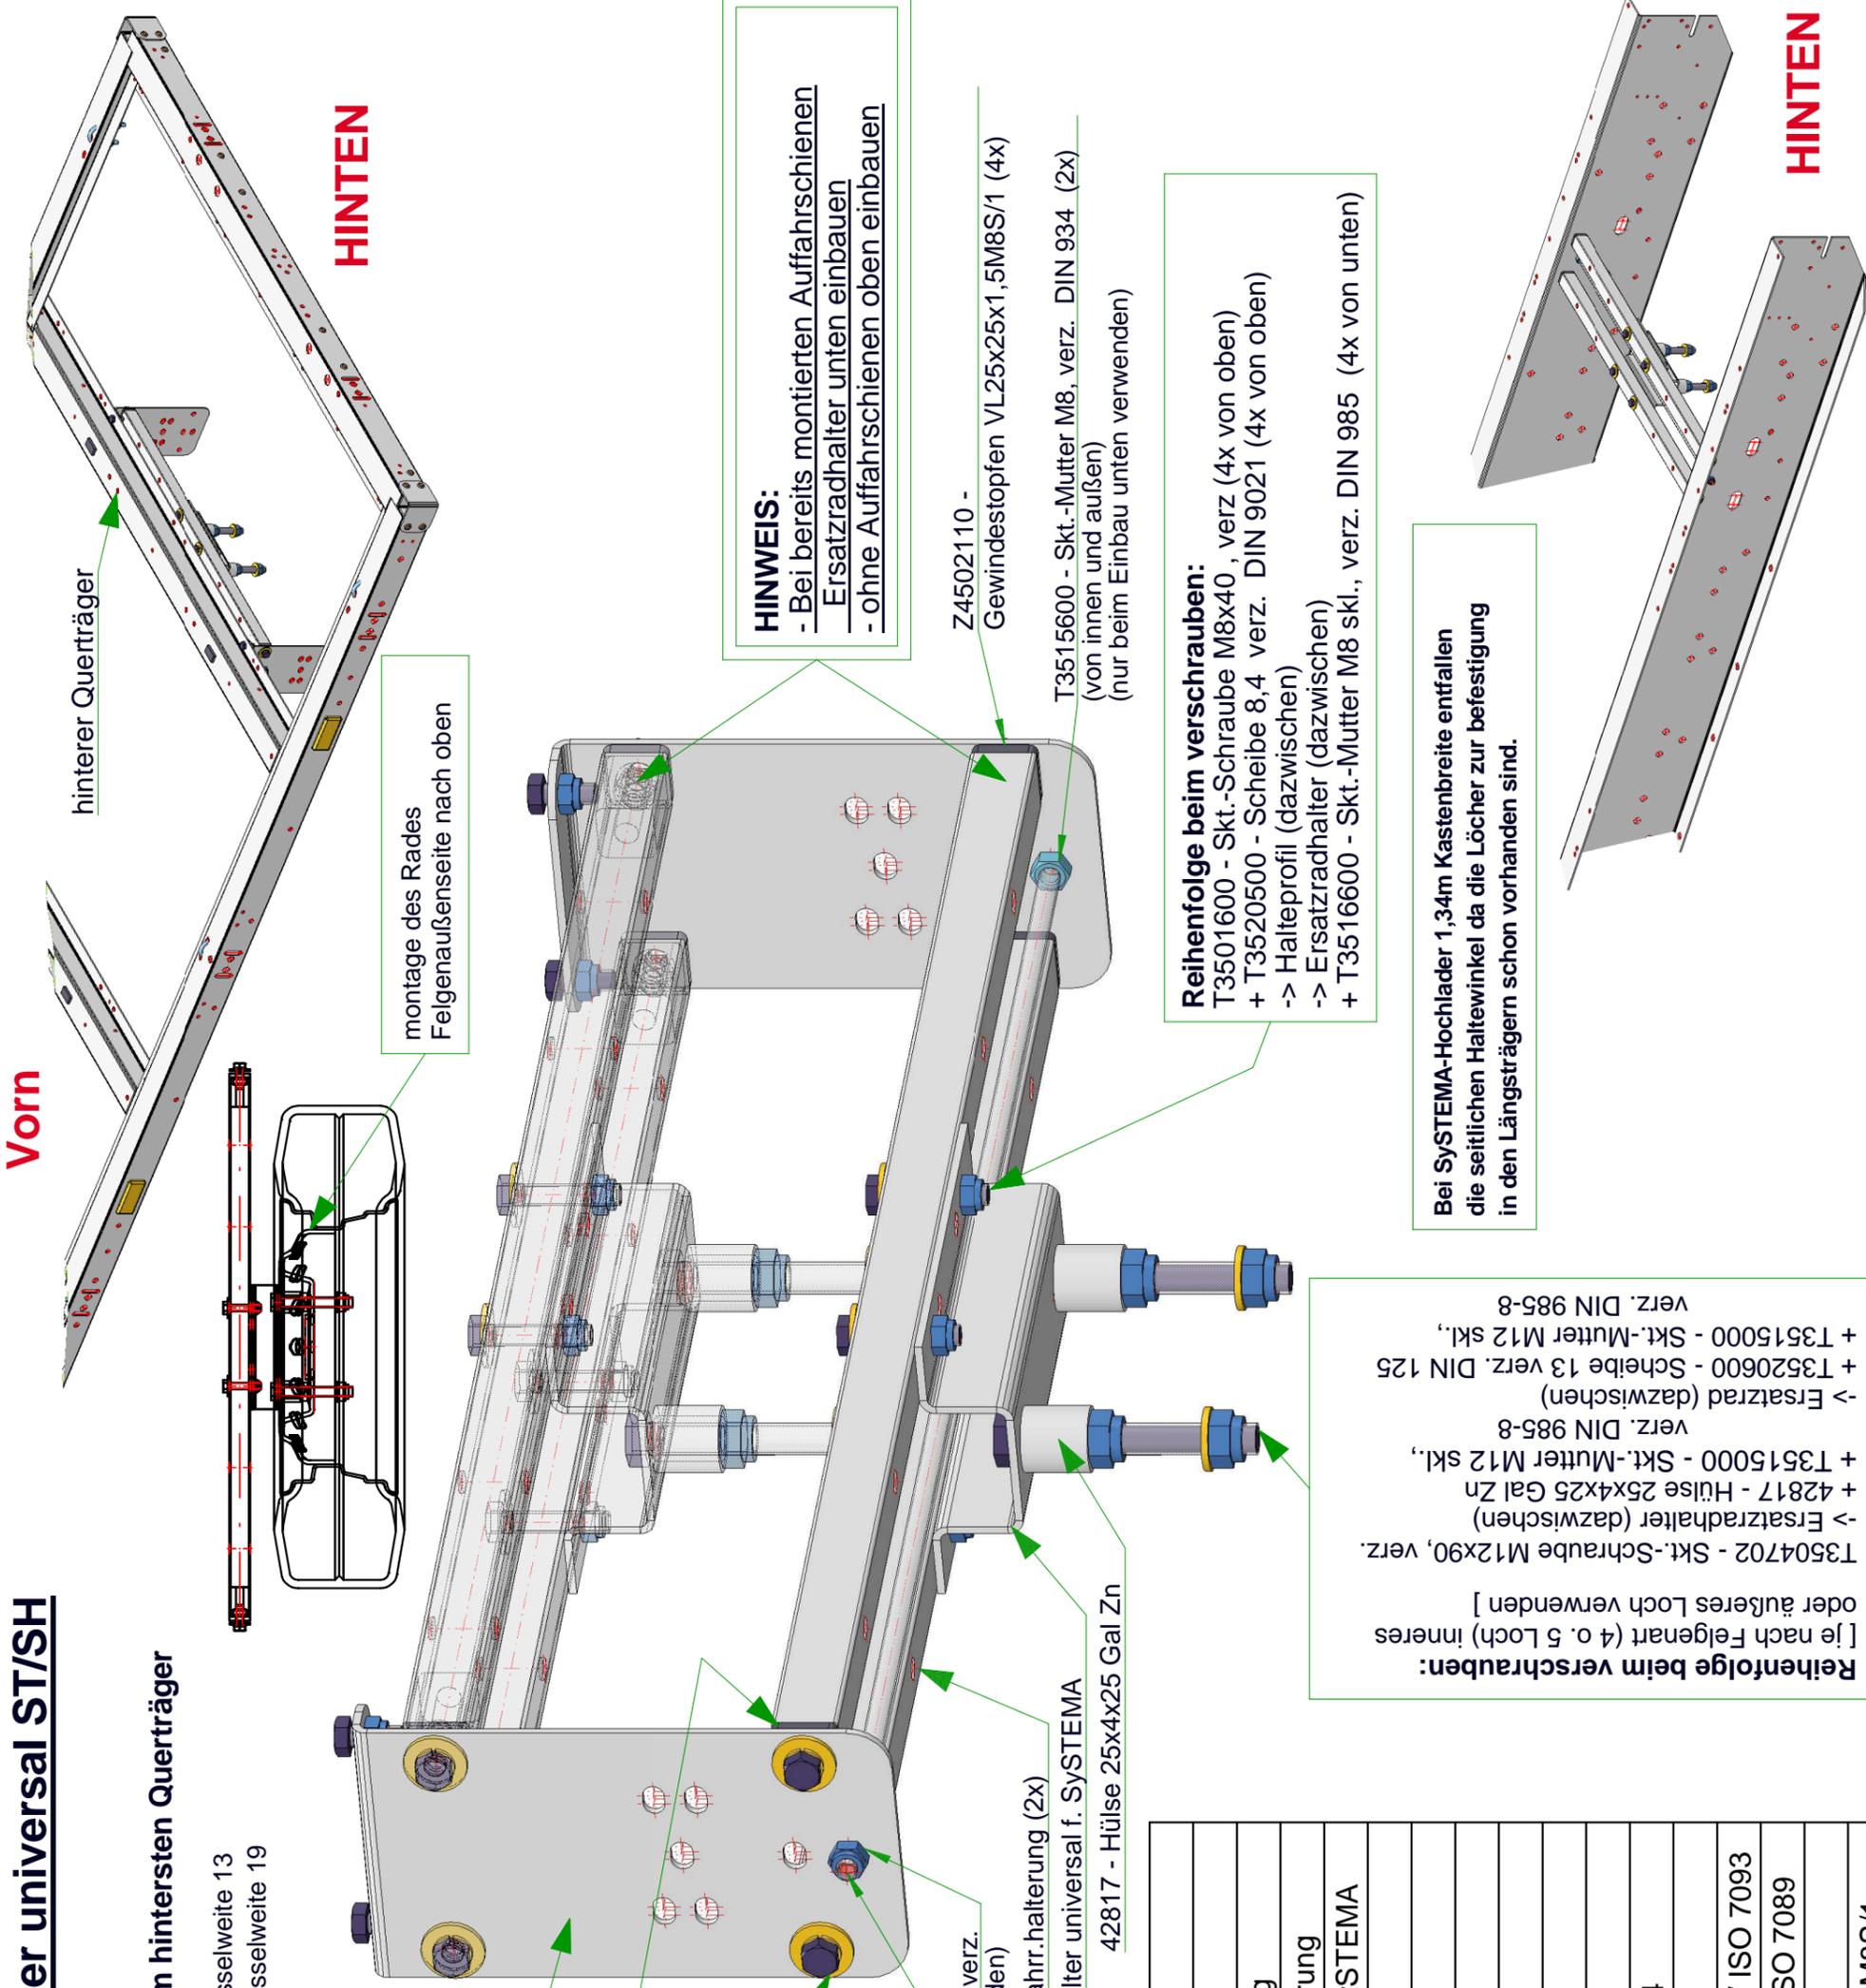

HINWEIS:

- Bei bereits montierten Auffahrsschienen
Ersatzradhalter unten einbauen
- ohne Auffahrsschienen oben einbauen

Z4502110 -

Gewindestopfen VL25x25x1,5M8S/1 (4x)

T3515600 - Skt.-Mutter M8, verz. DIN 934 (2x)
(von innen und außen)
(nur beim Einbau unten verwenden)

Reihenfolge beim verschrauben:

T3501600 - Skt.-Schraube M8x40, verz (4x von oben)
+ T3520500 - Scheibe 8,4 verz. DIN 9021 (4x von oben)
-> Halteprofil (dazwischen)
-> Ersatzradhalter (dazwischen)
+ T3516600 - Skt.-Mutter M8 skl., verz. DIN 985 (4x von unten)

Reihenfolge beim verschrauben:
T3504702 - Skt.-Schraube M12x90, verz.
+ Ersatzradhalter (dazwischen)
+ 42817 - Hülse 25x4x25 Gal Zn
+ T3515000 - Skt.-Mutter M12 skl.,
verz. DIN 985-8
-> Ersatzrad (dazwischen)
+ T3520600 - Scheibe 13 verz. DIN 125
+ T3515000 - Skt.-Mutter M12 skl.,
verz. DIN 985-8

Bei SySTEMA-Hochlader 1,34m Kastenbreite entfallen die seitlichen Haltewinkel da die Löcher zur Befestigung in den Längsträgern schon vorhanden sind.

Sachnummer	Anzahl	Benennung 1
42817	2	Hülse 25x4x25 Gal Zn
48087	2	Halteprofil f. Auffahrh.halterung
48090	2	Haltewinkel 2 f. Auffahrh.halterung
48455	1	Ersatzradhalter universal f. SySTEMA
48697	1	Gewindestange M8x680
T3500500	4	Skt.-Schraube M8x20, verz.
T3501600	4	Skt.-Schraube M8x40, verz
T3502800	4	Skt.-Schraube M8x25, verz.
T3504702	2	Skt.-Schraube M12x90, verz.
T3515000	4	Skt.-Mutter M12 skl., verz.
T3515600	2	Skt.-Mutter M8, verz. DIN 934
T3516600	9	Skt.-Mutter M8 skl., verz.
T3520500	8	Scheibe 8,4 verz. DIN 9021 / ISO 7093
T3520600	2	Scheibe 13 verz. DIN 125 / ISO 7089
T3527300	4	Federring B8 verz.
Z4502110	4	Gewindestopfen VL25x25x1,5M8S/1