Telefon: 0 35 22 / 30 94 0 Fax: 0 35 22 / 30 94 15 eMail: info@stema.de



Montageanleitung für Hochspriegel SySTEMA ST/SH - Höhe 1,0 m, 1,25 m und 1,5 m - Länge bis 3,5 m



Seite 1 von 14 März 2016

 STEMA Metalleichtbau GmbH
 Telefon:
 0 35 22 / 30 94 0

 Riesaer Straße 50
 Fax:
 0 35 22 / 30 94 15

 01558 Großenhain
 eMail:
 info@stema.de



Der Anhänger

Gültig für Art.-Nr.: ZT171000 – Kastenaußenmaß 2,16 m x 1,34 m – 1,0 m hoch ZT171001 - Kastenaußenmaß 2,16 m x 1,59 m - 1,0 m hoch ZT171003 – Kastenaußenmaß 2,57 m x 1,34 m – 1,0 m hoch ZT171004 - Kastenaußenmaß 2,57 m x 1,59 m - 1,0 m hoch ZT171005 - Kastenaußenmaß 2,57 m x 1,89 m - 1,0 m hoch ZT171007 - Kastenaußenmaß 3,07 m x 1,34 m - 1,0 m hoch ZT171008 - Kastenaußenmaß 3.07 m x 1.59 m - 1.0 m hoch ZT171009 - Kastenaußenmaß 3,07 m x 1,89 m - 1,0 m hoch ZT171010 - Kastenaußenmaß 3,07 m x 2,09 m - 1,0 m hoch ZT171011 - Kastenaußenmaß 2,16 m x 1,34 m - 1,25 m hoch ZT171012 - Kastenaußenmaß 2,16 m x 1,59 m - 1,25 m hoch ZT171014 - Kastenaußenmaß 2,57 m x 1,34 m - 1,25 m hoch ZT171015 - Kastenaußenmaß 2,57 m x 1,59 m - 1,25 m hoch ZT171016 - Kastenaußenmaß 2,57 m x 1,89 m - 1,25 m hoch ZT171018 - Kastenaußenmaß 3,07 m x 1,34 m - 1,25 m hoch ZT171019 – Kastenaußenmaß 3,07 m x 1,59 m – 1,25 m hoch ZT171020 - Kastenaußenmaß 3,07 m x 1,89 m - 1,25 m hoch ZT171021 – Kastenaußenmaß 3,07 m x 2,09 m – 1,25 m hoch ZT171022 - Kastenaußenmaß 2,16 m x 1,34 m - 1,5 m hoch ZT171023 - Kastenaußenmaß 2,16 m x 1,59 m - 1,5 m hoch ZT171025 – Kastenaußenmaß 2,57 m x 1,34 m – 1,5 m hoch ZT171026 - Kastenaußenmaß 2,57 m x 1,59 m - 1,5 m hoch ZT171027 - Kastenaußenmaß 2,57 m x 1,89 m - 1,5 m hoch ZT171029 - Kastenaußenmaß 3,07 m x 1,34 m - 1,5 m hoch ZT171030 - Kastenaußenmaß 3,07 m x 1,59 m - 1,5 m hoch ZT171031 – Kastenaußenmaß 3,07 m x 1,89 m – 1,5 m hoch ZT171032 - Kastenaußenmaß 3,07 m x 2,09 m - 1,5 m hoch ZT171038 - Kastenaußenmaß 2,57 m x 1,76 m - 1,5 m hoch ZT171039 - Kastenaußenmaß 3,07 m x 1,76 m - 1,5 m hoch ZT171043 - Kastenaußenmaß 3,07 m x 1,59 m - 1,5 m hoch ZT171044 – Kastenaußenmaß 2,57 m x 1,59 m – 1,5 m hoch ZT171045 – Kastenaußenmaß 3,57 m x 1,76 m – 1,5 m hoch ZT171131 - Kastenaußenmaß 2,57 m x 1,59 m - 1,25 m hoch ZT171132 - Kastenaußenmaß 2,57 m x 1,76 m - 1,25 m hoch ZT171133 - Kastenaußenmaß 3,07 m x 1,59 m - 1,25 m hoch

Seite 2 von 14 März 2016

ZT171134 - Kastenaußenmaß 3,07 m x 1,76 m - 1,25 m hoch

STEMA Metalleichtbau GmbH Telefon: 0 35 22 / 30 94 0 Riesaer Straße 50 Fax: 0 35 22 / 30 94 15 01558 Großenhain eMail: info@stema.de



Der Anhänger

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger!

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.


ACHTUNG: Die Hochspriegel passen nur bei SySTEMA-Beplankungen mit einem Ecksäuleninnenmaß von 31mm (ab Beplankungsherstellung 11/2009)

Sicherheitshinweise:

Montage bitte nur mit Handschuhen

Bitte beachten Sie, das die Profile des Hochspriegel maschinell gefertigte Teile sind. **Unebenheiten an den Teilen Ecke sowie Eckstütze** lassen sich dabei leider nicht ganz vermeiden. Gehen Sie daher bitte bei der Montage wie auch bei der Nutzung des Hochspriegel mit diesen Teilen umsichtig um.

Montagehinweise:

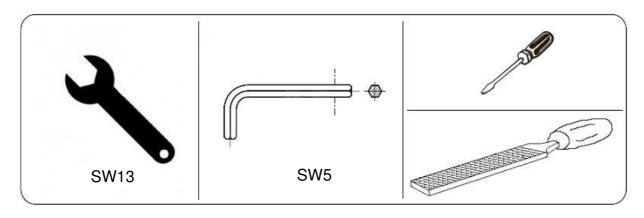

Montage des Spriegels: eine Person ausreichend


Montage der Plane: zwei Personen notwendig

Seite 3 von 14 März 2016

Telefon: 0 35 22 / 30 94 0 Fax: 0 35 22 / 30 94 15 eMail: info@stema.de



Lieferumfang

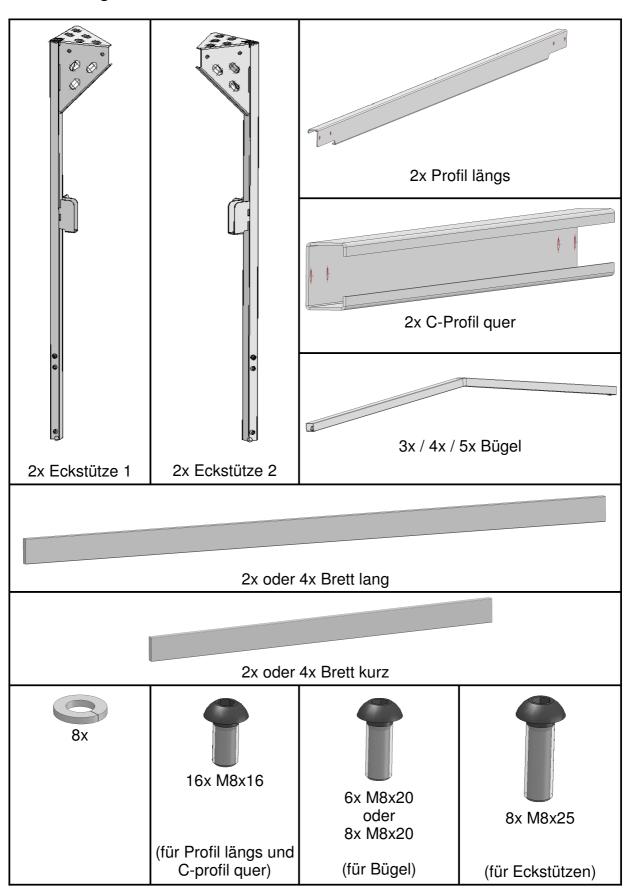

Seite 4 von 14 März 2016

Telefon: 0 35 22 / 30 94 0 Fax: 0 35 22 / 30 94 15 eMail: info@stema.de





Der Anhänger

1. Demontage Schutzkappen an Anhängerecken

• Lösen Sie die Stopfen mit Hilfe des Schraubendrehers



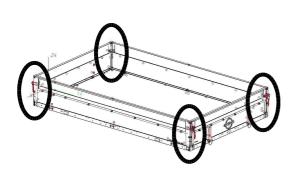

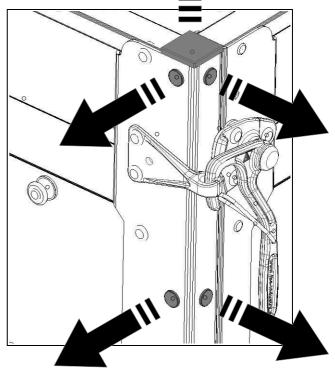


Seite 5 von 14 März 2016

Telefon: 0 35 22 / 30 94 0 Fax: 0 35 22 / 30 94 15 eMail: info@stema.de



2. Lockern Schraubverbindung an den Eckstützen

 Lösen Sie Schraube an jeder Eckstütze um 2-3 Umdrehungen Dadurch wird die Montage der Längs- und Querprofile vereinfacht.

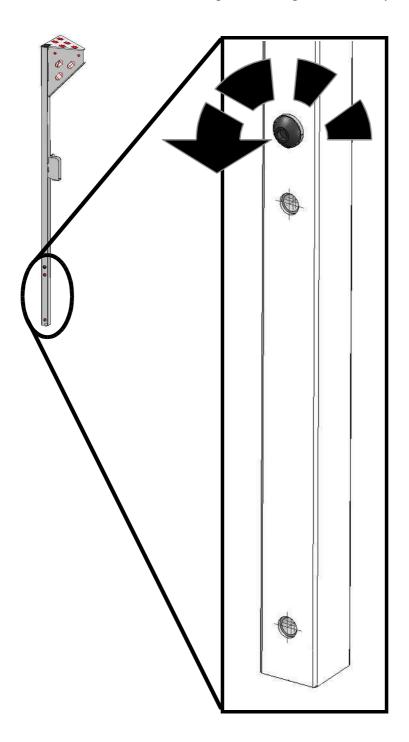


Seite 6 von 14 März 2016

Telefon: 0 35 22 / 30 94 0 Fax: 0 35 22 / 30 94 15 eMail: info@stema.de



3. Einsetzen der Eckstützen

- Stecken Sie die Stützen in die Ecken des Anhängers
- Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Taschen zueinander (siehe gestrichelte Linie)
- **Hinweis:** Bei den Hochspriegeln ZT171043 und ZT171044 achten Sie bitte darauf, dass sich über der Rückwand nur zwei Taschen gegenüber stehen.

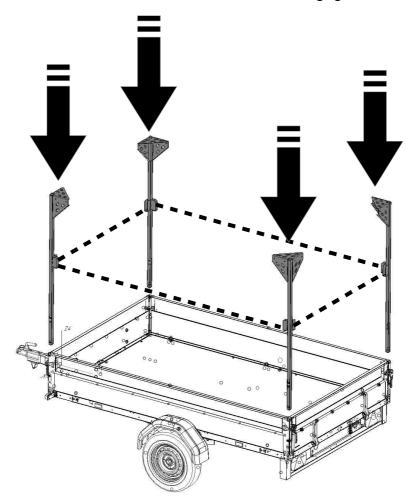

• Aufgrund herstellungsbedingter Toleranzen der einzelnen Bauteile können die Stützen manchmal nur schwer in die Ecken geschoben werden.

Seite 7 von 14 März 2016


Telefon: 0 35 22 / 30 94 0 0 35 22 / 30 94 15 info@stema.de




Der Anhänger

Abhilfe:


1. Fetten Sie die Stütze und die Ecke

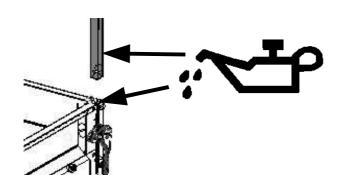

2. In sehr seltenen Fällen kann die Schweißnaht in den Ecken herstellungsbedingt zu groß sein. Dann können Sie notfalls die Schweißnaht in den Ecken so weit wie notwendig mit einer Feile abtragen.

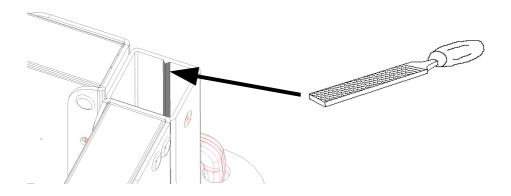

Dann schrauben Sie die Stützen mit je zwei Schrauben M8x25 locker an.

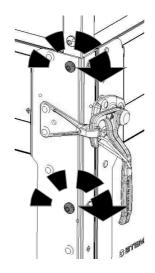


Seite 8 von 14 März 2016

Telefon: 0 35 22 / 30 94 0 Fax: 0 35 22 / 30 94 15 eMail: info@stema.de




4. Befestigung der C-Profile quer

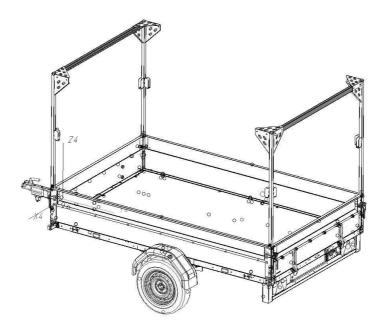

Tip:

Die Ecken haben Laschen, die die C-Profile bei der Montage oben halten, solange sie die C-Profile an die die Ecken drücken. Dadurch können Sie erste Schraubverbindung locker befestigen, ohne das Ihnen das C-Profil herunter fällt.

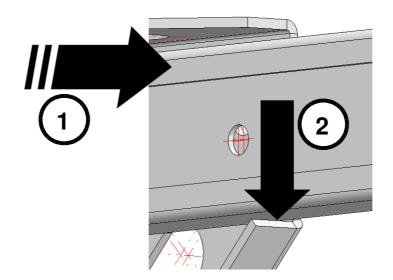


Seite 9 von 14 März 2016

Telefon: 0 35 22 / 30 94 0 Fax: 0 35 22 / 30 94 15 eMail: info@stema.de



 Legen Sie das C-Profil an den Eckstützen an und schrauben Sie es an der einen Stütze mit der äußeren Schraube und Mutter locker an

- Danach schrauben Sie es an der zweiten Stütze ebenso an
- Zum Schluss schrauben sie die inneren Schrauben mit Muttern locker an

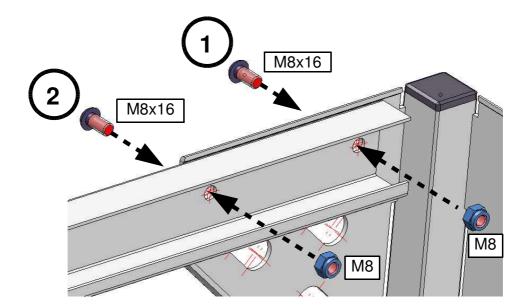


Seite 10 von 14 März 2016


Telefon: 0 35 22 / 30 94 0 Fax: 0 35 22 / 30 94 15 eMail: info@stema.de



5. Befestigung der Längsprofile

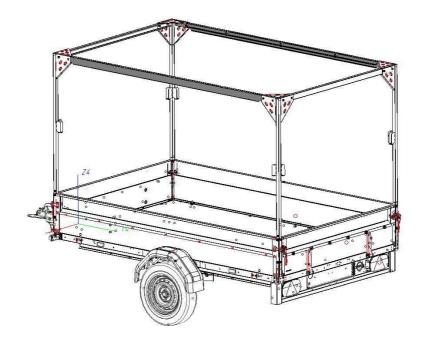

- Legen Sie das L\u00e4ngsprofil an den Eckst\u00fctzen an und schrauben Sie es an der einen St\u00fctze mit der \u00e4u\u00dferen Schraube und Mutter locker an
- Danach schrauben Sie es an der zweiten Stütze ebenso an
- Zum Schluss schrauben sie die inneren Schrauben mit Muttern locker an

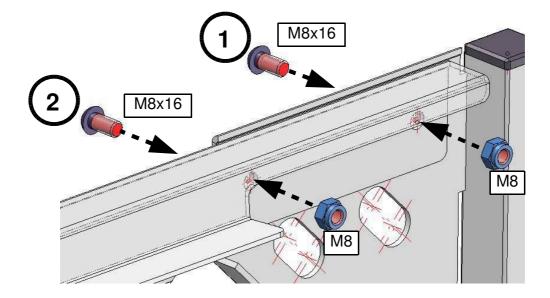


Seite 11 von 14 März 2016


Telefon: 0 35 22 / 30 94 0 Fax: 0 35 22 / 30 94 15 eMail: info@stema.de




6. Befestigung der Bügel

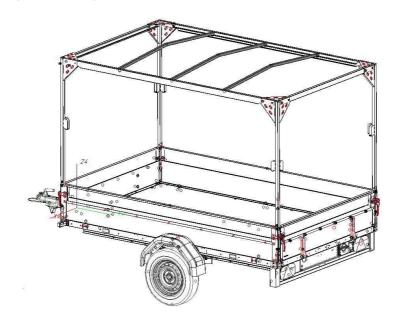


 Legen Sie bitte die Bügel auf die Längsprofile, so dass sie wie im rechten Bild dargestellt aufliefen

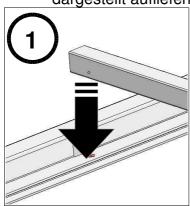

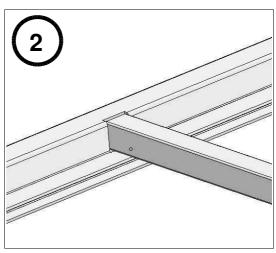

- Befestigen Sie die Bügel mit den Schrauben M8x20.
- Ziehen Sie bitte die Schrauben fest an.

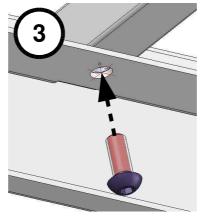


Seite 12 von 14 März 2016

Telefon: 0 35 22 / 30 94 0 Fax: 0 35 22 / 30 94 15 eMail: info@stema.de




7. Anziehen der Schrauben

Ziehen Sie bitte alle Schrauben fest an

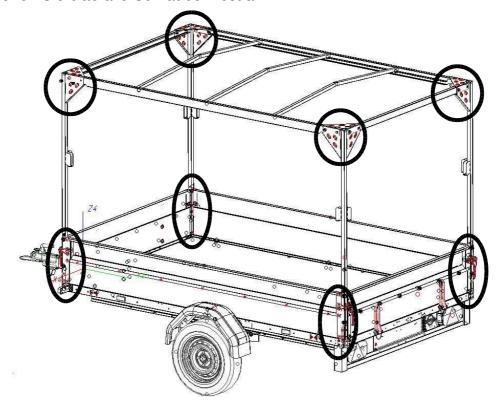

8. Einsetzen der Bretter

• Legen Sie die Bretter von oben in die Taschen der Eckstützen

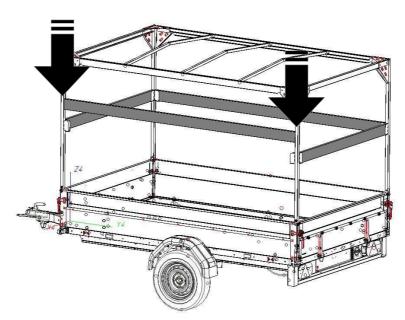

Hinweis: Bei den Hochspriegeln ZT171043 und ZT171044 wird hinten aufgrund der hohen Rückwand nur je ein Brett eingelegt.

Seite 13 von 14 März 2016

STEMA Metalleichtbau GmbH Telefon: 0 35 22 / 30 94 0 Riesaer Straße 50 Fax: 0 35 22 / 30 94 15 01558 Großenhain eMail: info@stema.de



Der Anhänger

9. Benutzung

1. Fahren nur mit geschlossener und arretierter Hochplane: Die Fahrt mit aufgebautem Hochspriegel ist nur mit geschlossener und arretierter Hochplane zulässig.

2. Der gesamte Hochspriegel (Quer- sowie Längsprofile) ist nicht für die Ladungssicherung geeignet!

3. Schnee von der Plane räumen:

Räumen Sie bitte die Schneedecke von der Plane, wenn die Schneedecke mehr als 10 cm hoch ist.

Aufgrund des hohen Gewichts des tauenden Schnees besteht die Gefahr, dass der Hochspriegel sowie die Plane beschädigt werden.

Seite 14 von 14 März 2016