
Montage- und Bedienungsanleitung für Hochdeckel

ZT13020 = für Anhänger der Basic- / M- Reihe mit Kastenaußenmaß 2,07 m x 1,14 m
ZT13021 = für Anhänger der Basic- / M- Reihe mit Kastenaußenmaß 1,60 m x 1,14 m

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Sie erhalten im Paket:

- 1x Deckel vormontiert
- 1x Deckelstütze vormontiert
- 2x Scharnieroberteil
- 2x Scharnierunterteil
- 1x Scharnier kpl.
- 2x Spannverschluß
- 2x Zusatzprofil für Verschluß (Zwischenstück)
- je 1x Winkelblech 1 und 2 für Stützenanlenkung
- 1x Unterlegblech f. Stützenanlenkung (wird nur bei Bordwandaufsatz + Deckel benötigt)
- 4x Hülse
- 2x Tragschiene
- 1x Kunststoffgriff mit zwei Gummiunterlagen
- 4x Linsenschraube mit Innensechskant M8x90 (für Tragschienenbefestigung)
- 2x Linsenschraube mit Innensechskant M8x70 (für vorderes und hinteres Scharnier)
- 2x Linsenschraube mit Innensechskant M8x60 (für Deckelstütze oben und unten)
- 2x Linsenschraube mit Innensechskant M8x25 (für Befestigung Winkelblech 1 u. 2) so nur, wenn Bordwandaufsatz + Deckel
- 2x Linsenschraube mit Innensechskant M8x30 (wenn Befestigung Winkelblech 1 u. 2 auf Boden)
- 8x Sechskant-Schraube M5x12 (für Zwischenstück)
- 4x Kreuzschlitzschraube M5x16 (für Spannverschlüsse)
- 17x Sechskant-Schraube M6x16 (für Griff und Scharniere)
- 10x Sechskant-Mutter M8 selbstklemmend
- 17x Sechskant-Mutter M6 selbstklemmend
- 12x Sechskant-Mutter M5
- 12x Scheibe 8,4x24
- 9x Scheibe 6,4x18
- 8x Scheibe 5,3x10
- 6x Dichtscheibe PVC
- 12x Zahnscheibe 5,3
- 10x Schutzkappe M8
- 9x Schutzkappe M6
- 8x Schutzkappe M5

Folgendes Werkzeug wird benötigt:


- 1x Maulschlüssel SW 8
- 1x Steckschlüssel SW 8
- 2x Maulschlüssel SW 10
- 1x Maulschlüssel SW 13
- 1x Sechskant- Stiftschlüssel 5 mm
- Bohrmaschine mit Bohrer \varnothing 5,5 mm, \varnothing 6,5 mm, \varnothing 8,5 mm

Die Montage des Deckels muss mit mindestens 2 Personen erfolgen.

ACHTUNG: Bei Anhängervariante mit (aufgeschraubter) Reling muss diese vor der Montage des Deckels demontiert werden.

Montagevorbereitungen:


- Deckel und alle Teile auspacken, auf Vollständigkeit und evtl. Beschädigungen überprüfen
- Anhänger waagrecht aufstellen und gegen unbeabsichtigtes Wegrollen sichern
- Die 4 schwarzen Vierkantstopfen in den Anhängerkastenecken entfernen

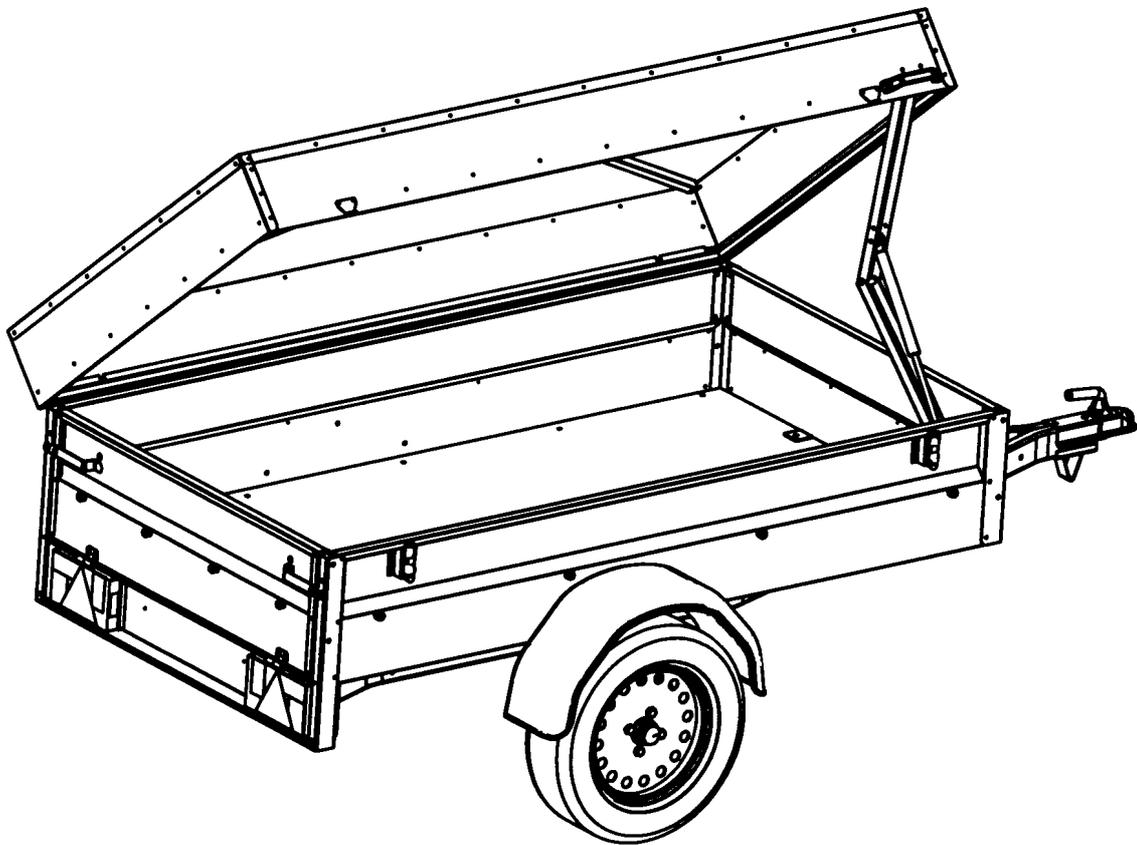


Montagereihenfolge:

1. Untere Stützenhalterung im rechten vorderen Eckbereich anhand der folgenden Skizze auf dem Boden montieren. Die dafür benötigten Löcher müssen noch in den Boden gebohrt werden. Legen Sie dafür den großen Winkel entsprechend der folgenden Skizze in den Anhängerkasten und bohren anhand der vorhandenen Löcher 2x Ø 8,5 mm in den Boden.

Draufsicht
vordere rechte Ecke des Anhängers

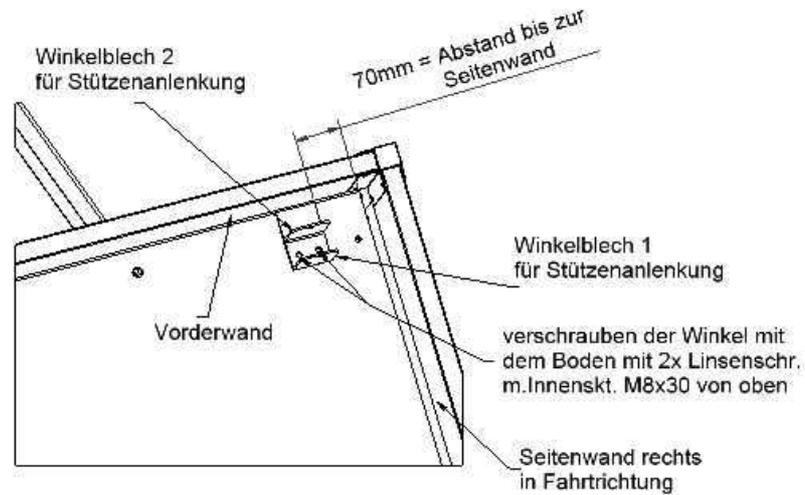


2. Scharnieroberteile, komplettes mittleres Scharnier sowie Griff an den Deckel montieren.

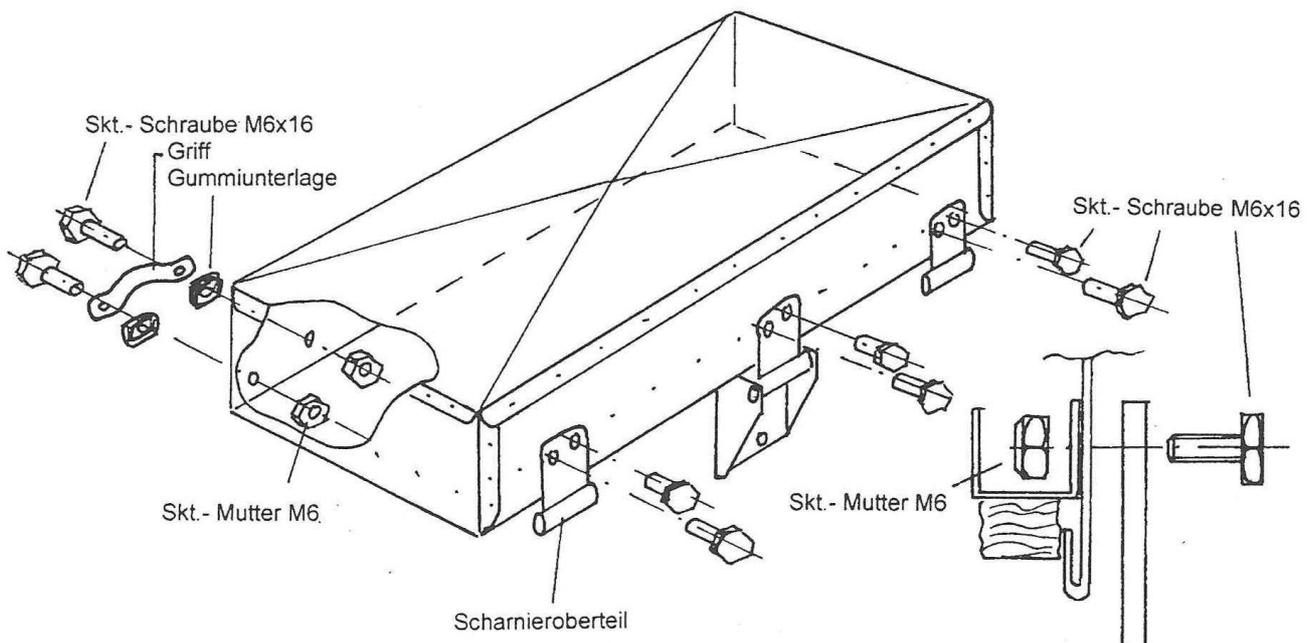


3. Deckel auf Anhänger auflegen und ausrichten, allseitiger Spalt ca. 5 mm.
Achtung: Scharniere auf linker Anhängerseite!
4. Scharnierunterteile provisorisch an Scharnieroberteile montieren und danach die Bohrungslage der Scharnierunterteile auf die linke Seitenwand übertragen.


- Spannverschlüsse mit den Zwischenstücken montieren (siehe Abb. bei Pkt. 8), Spannverschlüßbügel in die am Deckel befindlichen Haken eingehängen und Bohrungslage der Zwischenstücke auf die rechte Seitenwand übertragen.
- Deckel wieder abnehmen.
- Löcher $\varnothing 6,5$ mm für Scharnierunterteile in linke Seitenwand bohren und vorderes und hinteres Scharnierunterteil an Seitenwand anschrauben.

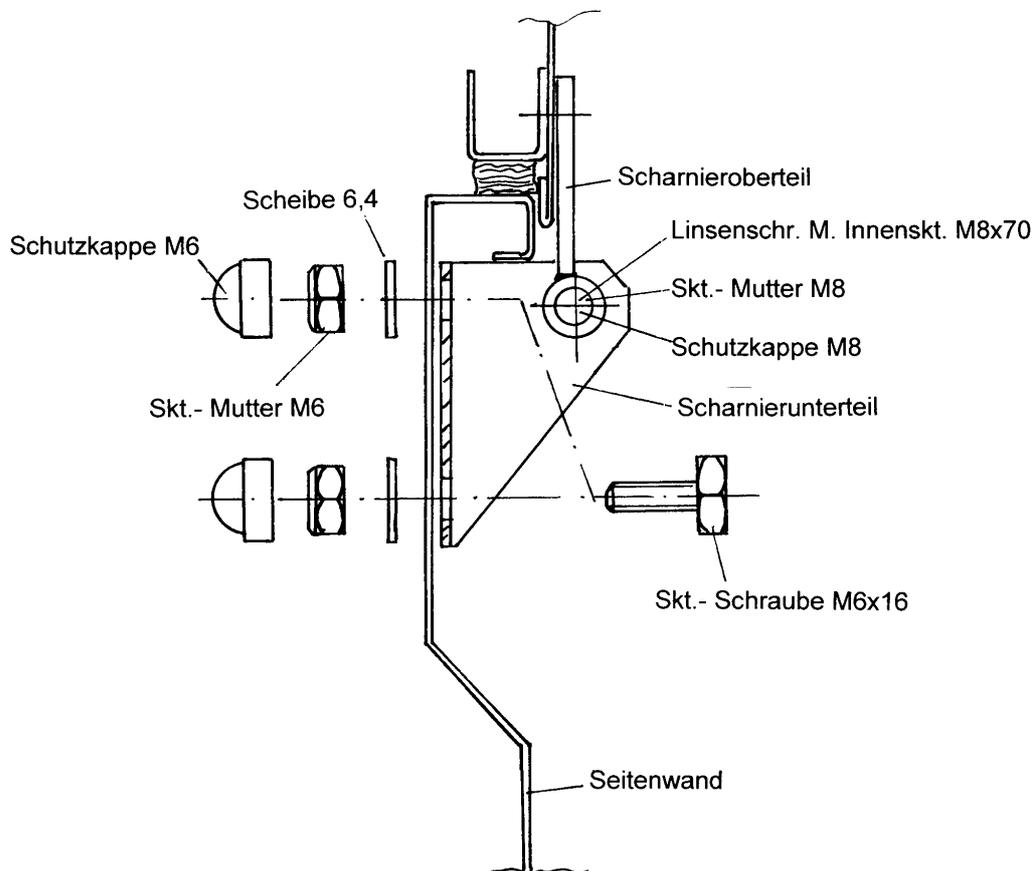


- Löcher $\varnothing 5,5$ mm um ca. 3 – 4 mm nach unten versetzt (damit Dichtgummi vorgespannt wird) in rechte Seitenwand bohren und Zwischenstücke anschrauben.

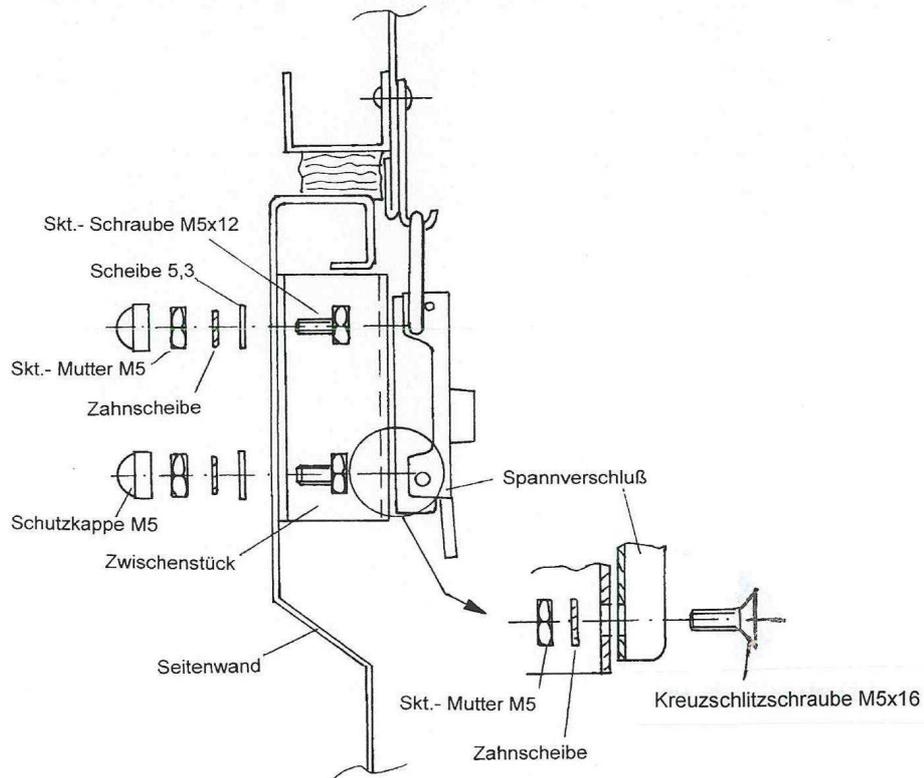

9. Deckel auf Anhänger auflegen, Scharnierober- und Unterteile wie unter Pkt. 7 abgebildet montieren.
10. Deckel öffnen und gegen unbeabsichtigtes Schließen sichern (z.B. mit Holzbrett abstützen).
11. Vormontierte Deckelstütze oben und unten montieren, schwarzes Zylinderrohr der Gasfeder muss oben sein!


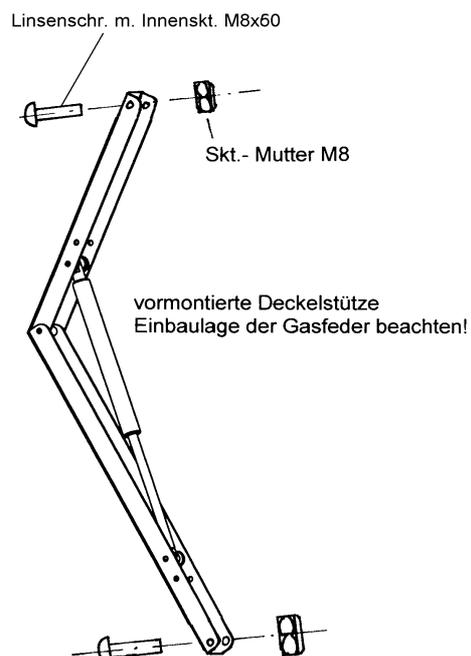


12. Mittleres Scharnierunterteil mit linker Seitenwand verbinden (siehe Pkt. 7). Gelenkschraube und Mutter sind bei diesem Scharnier verschweißt (Diebstahlschutz).
13. Funktionsprobe: Der Deckel darf nicht von allein aufgehen, muss jedoch in geöffneter Stellung sicher gehalten werden.
14. Die beiden beigelegten Tragschienen (z. B. für Fahrradtransport) können bei Bedarf quer auf dem Deckel befestigt werden.
Maximale Belastbarkeit für beide Tragschienen zusammen: 50 kg

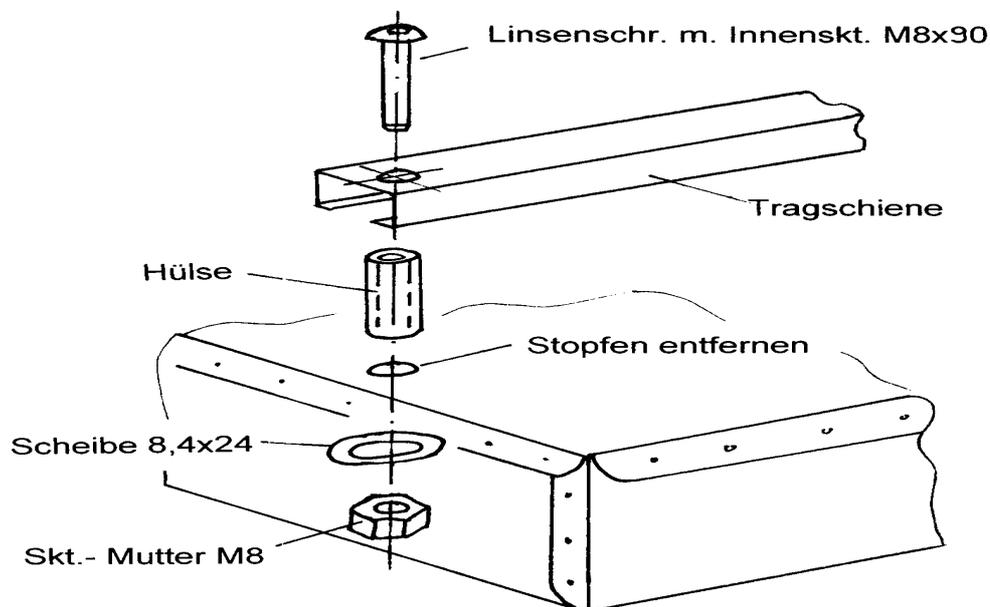

15. **Achtung!** Wurde auf den Bordwänden Ihres Anhängers schon ein Bordwandaufsatz montiert, muss der Anbau der vormontierten Deckelstütze am Bordwandaufsatz, rechte Seitenwand vorn in Fahrtrichtung erfolgen.

Bohren und montieren Sie anhand der 2 folgenden Skizzen die Winkelbleche und das Unterlegblech innen an den rechten Bordwandaufsatz (1. Skizze). Im Anschluß wird die vormontierte Deckelstütze wie unter Pkt. 11 dargestellt daran befestigt.

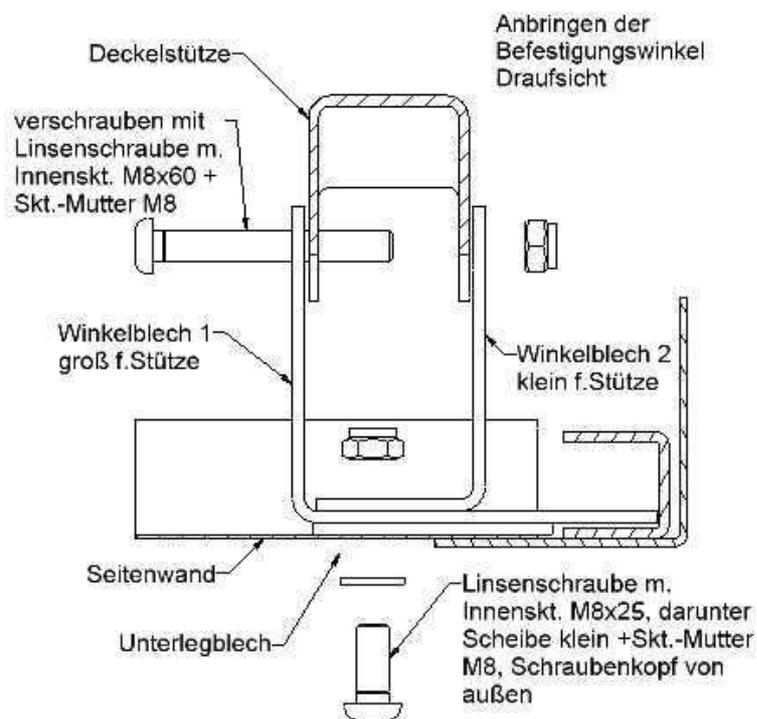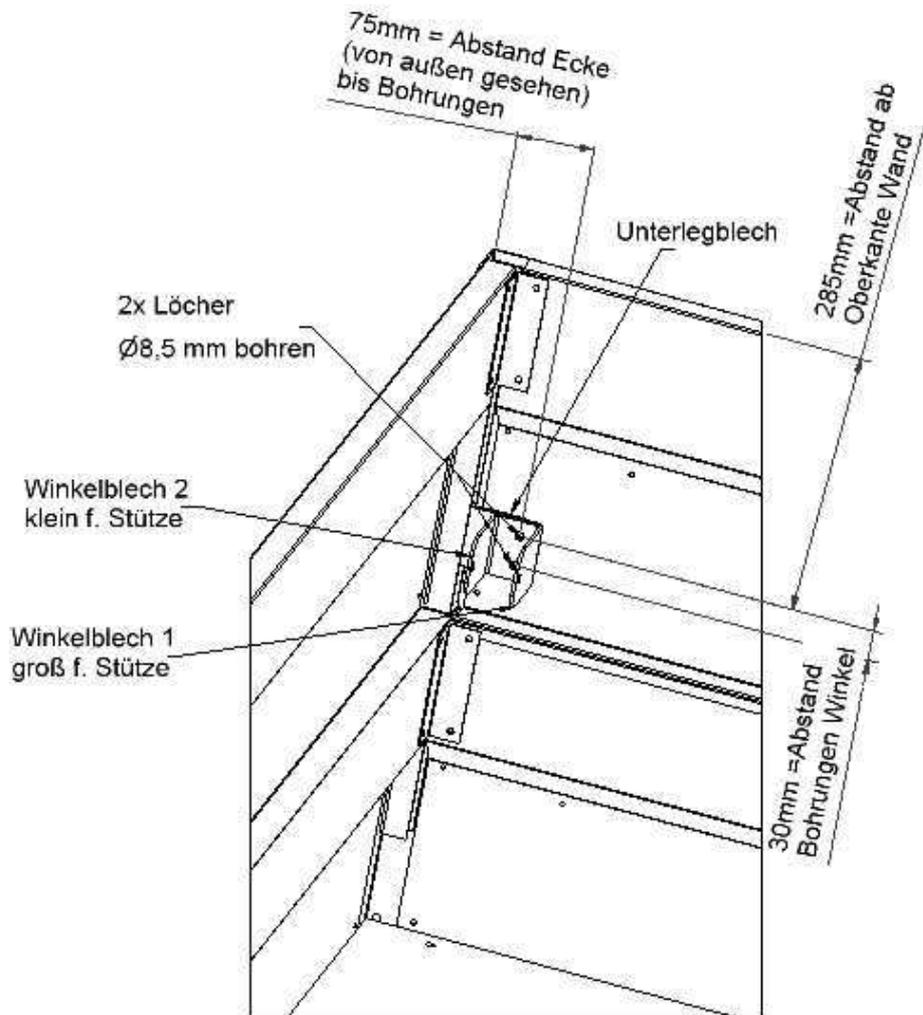

Bedienungs- und Sicherheitshinweise:

- ⇒ Der Deckel ist vor Fahrtbeginn unbedingt zu schließen und mit den Spannverschlüssen zu sichern!
- ⇒ Die Ladung im Anhänger ist so zu sichern, dass eine Beschädigung der Deckelstütze und insbesondere der Gasfeder ausgeschlossen ist!
- ⇒ Die Deckeltraglast von 50 kg darf auf keinen Fall überschritten werden!
- ⇒ Die Gasfeder darf nicht über 120°C erwärmt und nicht geöffnet werden (Druck bis 200 bar!)