

Montage- und Bedienungsanleitung **Drehstützen für Pkw-Anhängertyp MT0750 / MT 0850**

Artikel- Nr.: 12755

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Sie erhalten im Paket:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - 1 Stück Stützenpaar geschweißt | - 2 Stück Teleskoprohr |
| - 2 Stück Halblech f. Stütze (1x links, 1x rechts) | - 2 Stück Vierkantstopfen |
| - 2 Stück Bolzen B8h11x40 | - 2 Stück Federstecker 2,5 |
| - 2 Stück Linsenschraube m. Isk. M8x60 | - 2 Stück Scheibe 8,4 |
| - 2 Stück Linsenschraube m. Isk. M8x20 | - 2 Stück Sterngriffschrauben |
| - 4 Stück Skt.-Mutter M8selbstklemmend | M8x55 m. Splintbohrung |
| - 2 Stück PVC-Schnur mit Haken | |

Folgendes Werkzeug wird benötigt:

- 1 x Maulschlüssel SW 13
- 1 x Innensechskantschlüssel Gr. 5

Montagevorbereitungen:

Der PKW- Anhänger MT0750 / MT0850 kann mit Drehstützen nachgerüstet werden. Hierfür sind im hinteren Bereich des Zuggabelholmes jeweils 4 Bohrungen $\varnothing=9$ mm vorgesehen. Die Aufstellstütze muss vorher demontiert werden.

Montagereihenfolge:

Als erstes wird das Halblech mit 1 Linsenschraube M8x20 an den Rahmenlängsträger montiert. Anschließend steckt man die Linsenschraube M8x60 mit Scheibe durch die Hülse in der Stütze und verschraubt diese mit Halblech und Rahmenlängsträger. Die Schraubverbindung darf nur so angezogen werden das lockeres Spiel und Beweglichkeit der Stütze vorliegt.

Siehe auch beiliegende Montageskizze.

Diese Montage muss an beiden Seiten des Anhängers erfolgen.


Anschließend werden die mitgelieferten Teleskoprohre jeweils in die Stützenaufnahmen gesteckt, zur Sicherung dienen die mitgelieferten Bolzen sowie Federstecker.

Zur Fixierung der Stütze dient eine Sterngriffschraube. Diese wird je nach Bedarf in die obere oder untere Gewindebohrung des Halbleches gesteckt und mit Handkraft festgedreht.


Zur Sicherung gegen selbsttätiges Lösen der Sterngriffschraube dient die mitgelieferte PVC-Schnur mit Haken.

Während des Fahrbetriebes muss der Haken der PVC-Schnur in die Splintbohrung der Sterngriffschraube eingehangen werden. Vor Fahrtbeginn ist darauf zu achten, dass sich die Stütze in Fahrtstellung eingeklappt befindet. s. Skizze, Lage im Fahrbetrieb

Einbaulage der Drehstütze

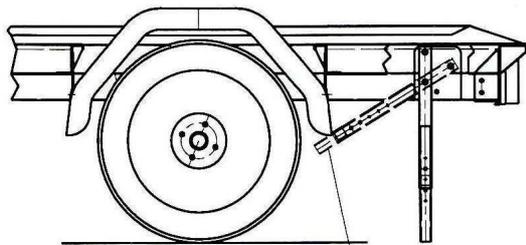

Lage der Drehstütze
im Fahrbetrieb.

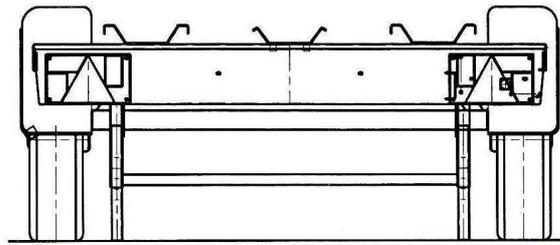

Ansicht von hinten links:

