



Montageanleitung für Rückwandstützen MUT

Gültig für Art.-Nr.: ZT171106

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Sicherheitshinweise:

Montage bitte nur mit Handschuhen.

Bitte beachten Sie, dass die Profile der Rückwandstützen maschinell gefertigte Teile sind. **Unebenheiten und Kanten an den Teilen** lassen sich dabei leider nicht ganz vermeiden. Gehen Sie daher bitte bei der Montage wie auch bei der Nutzung mit **diesen Teilen umsichtig um**.

Eine **Nutzung der Rückwandstützen ist nur** nach ordnungsgemäßer Montage unter Vorgabe dieser Montageanleitung und **im vollständig aufgebauten Zustand zulässig**. Die Rückwand muss ordnungsgemäß montiert und verriegelt sein. Fahren, sowie Transporte ohne fest montierte Rückwandstützen und nicht verriegelter Rückwand sind verkehrsgefährdend und nicht zulässig.

Alle Schraubverbindungen sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen.

In Bezug auf die Beladung und Ladungssicherung verfahren Sie bitte gemäß den Hinweisen in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Pkw-Anhänger bzw. den allgemeinen Vorgaben in der gültigen Straßenverkehrsordnung.



Montagehinweise:

Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!

Benötigtes Werkzeug:

- 1 Maulschlüssel Schlüsselweite 10
- 1 Maulschlüssel Schlüsselweite 13
- 1 Steckschlüssel Schlüsselweite 13 bzw. Ratsche mit Nuss mit Verlängerung
- 1 Sechskant-Stiftschlüssel Schlüsselweite 4
- 1 Schraubendreher (zum Entfernen der Stopfen)

Lieferumfang

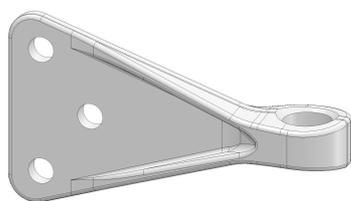
<p>2x Rückwand-Stütze Nr. 18683</p> 		<p>2x Eckaufnahme Nr. 18721</p> 	
<p>2x Hülse Nr. 43945</p> 		<p>2x Anschrauböse Nr. T3404033</p> 	
<p>2x Vierkantstopfen Nr. T4502100</p> 		<p>4x Sechskantm. M6</p> 	<p>6x Sechskantm. M8</p> 
<p>2x Vierkantstopfen Nr. T4501901</p> 		<p>4x Scheibe 6,4 DIN 125</p> 	<p>8x Scheibe 8,4 DIN 125</p> 
<p>8x Federring B8 DIN 127</p> 	<p>8x Sechskantschr. M8x25</p> 	<p>4x Linsenkopfschr. M6x50 Nr. T3506052</p> 	<p>6x Sechskantschr. M8x45 Nr. T4504500</p> 
<p>8x Scheibe 8,4 DIN 9021</p> 			

1. Demontage der Bordwände

- Falls bereits Bordwände am Anhänger montiert sind, bauen Sie diese gemäß der entsprechenden Anleitung ab.

2. Montage der Eckaufnahmen in die Stützen


- Montieren Sie pro Stütze je eine Eckaufnahme
- **Achtung:** Die offenen Seiten der Eckaufnahmen müssen später zur Innenseite des Anhängers zeigen, siehe Detail.
- Ziehen Sie die Schrauben nur locker an. Dies vereinfacht die Montage der Stützen auf den Anhänger.

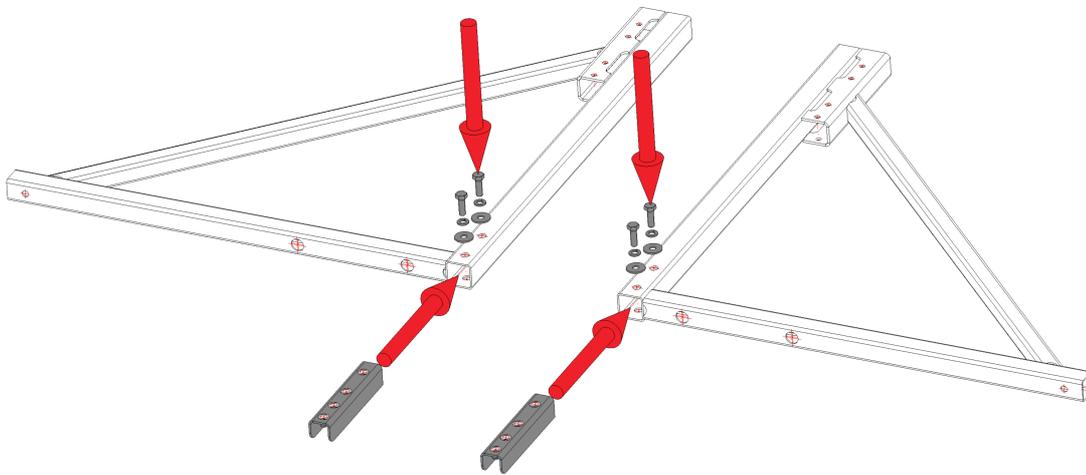

Detail: Ansicht in die Stützen von unten:


Stütze für linke Seite

Stütze für rechte Seite

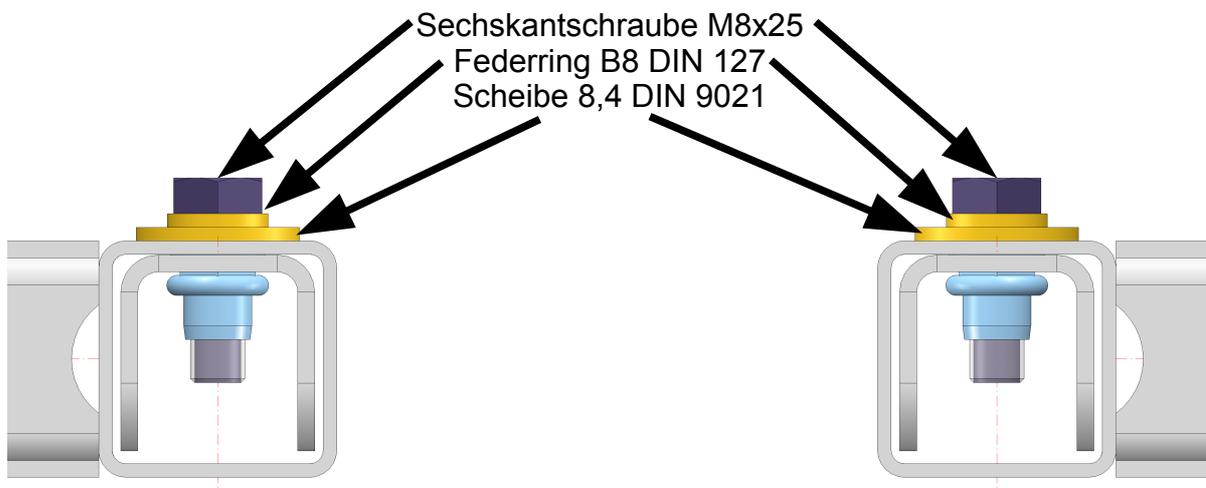

3. Montage der Stützen auf den Anhänger

- Stecken Sie Stützen in die Ecken des Anhängers

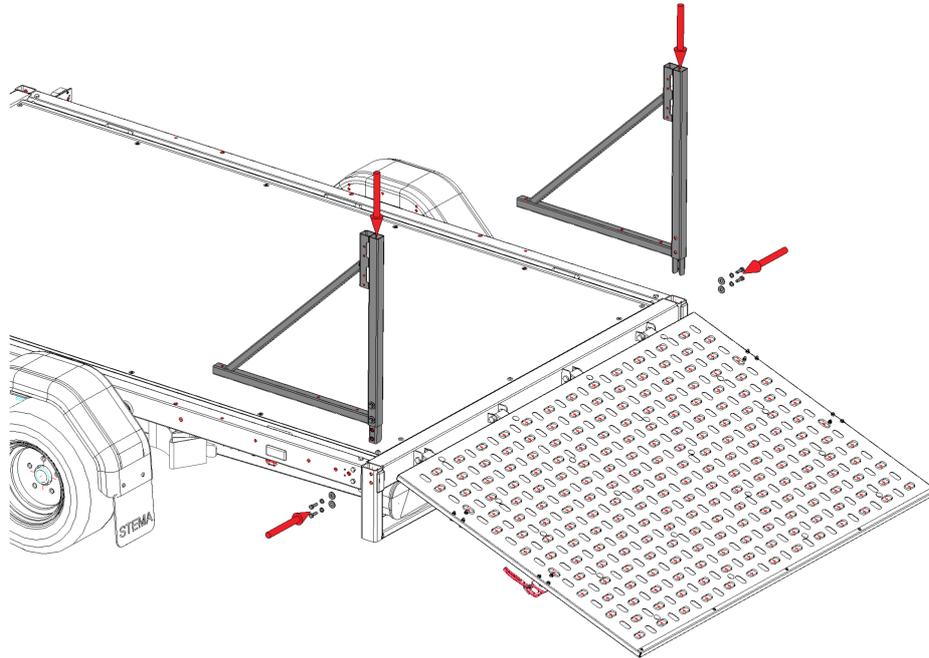


- Befestigen Sie die Stützen am Anhänger mittels Scheiben, Federringen und Sechskantschrauben, siehe Detail.
- Ziehen Sie die Schrauben nur locker an. Dies vereinfacht die weitere Befestigung.


Detail: Ansicht in die Anhängerecken von unten:

Stütze für linke Seite

Stütze für rechte Seite

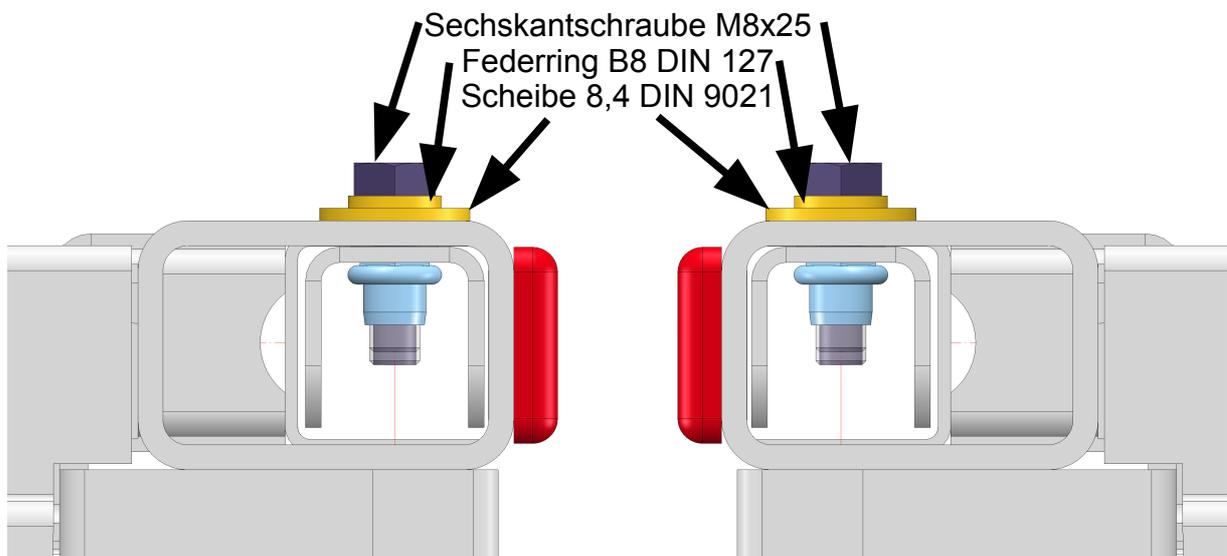


- Danach befestigen Sie die Stützen im vorderen Bereich.

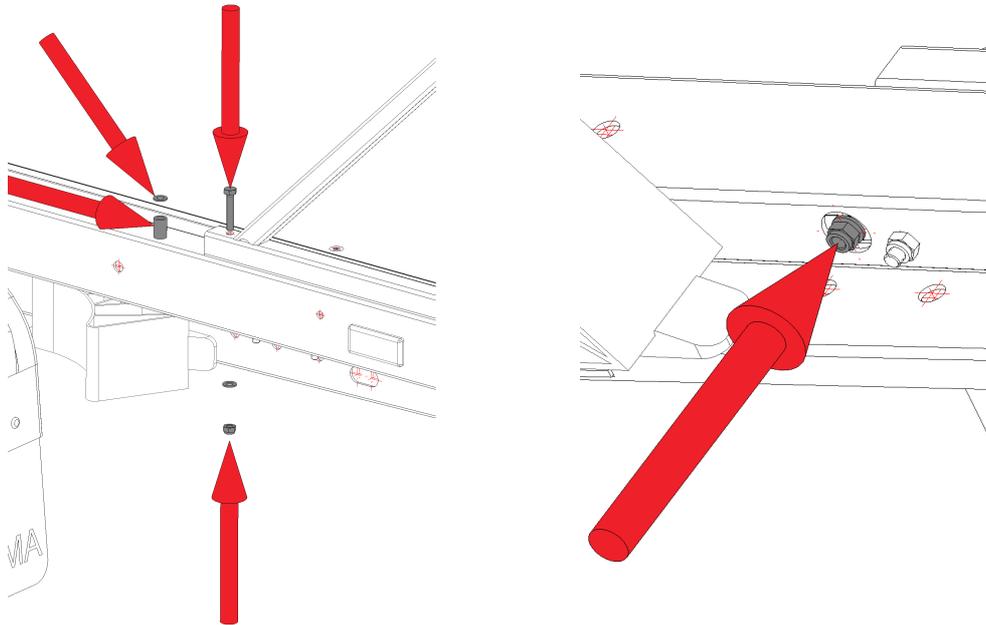


- Dazu schieben Sie je eine Hülse sowie eine Scheibe in das Kastenprofil bis zur Bohrung und führen die Sechskantschraube von oben ein
- Die dazu gehörenden Mutter inklusive Scheibe führen Sie dann mit dem Steckschlüssel an die Schraube, siehe Detail.
- Ziehen Sie nun **alle** Schrauben fest an.

Detail: Ansicht in die Stütze von vorn:

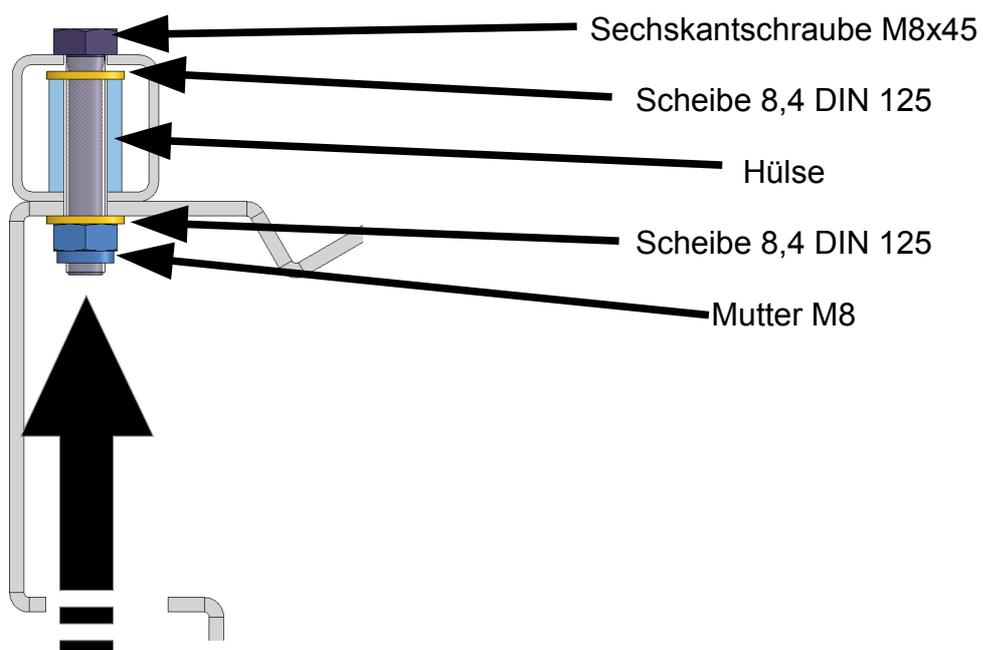

4. Montage der Anschraubösen

- Die Lage der Winkelhebelverschlüsse der Rückwand Ihres Anhängers bestimmt die Montageposition der Anschraubösen.
- Bitte klappen Sie die Rückwand hoch.

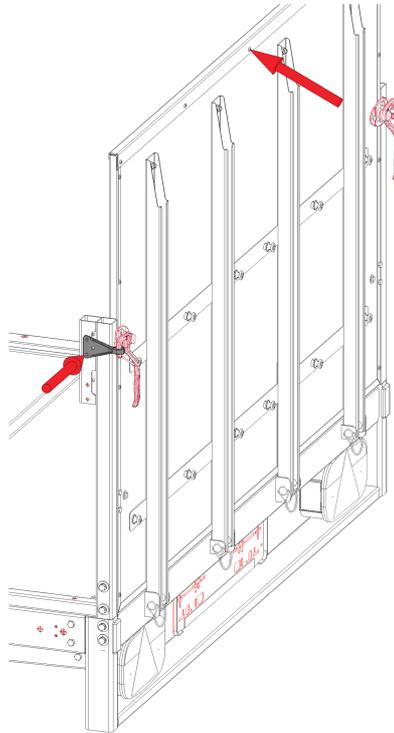


- Bestimmen Sie die notwendige Position der Anschraubösen. Dann klappen Sie die Rückwand wieder herunter.
- Befestigen Sie die Anschraubösen gemäß Detail:

Detail: Ansicht in die Stützen von oben:


Stütze für linke Seite

Stütze für rechte Seite

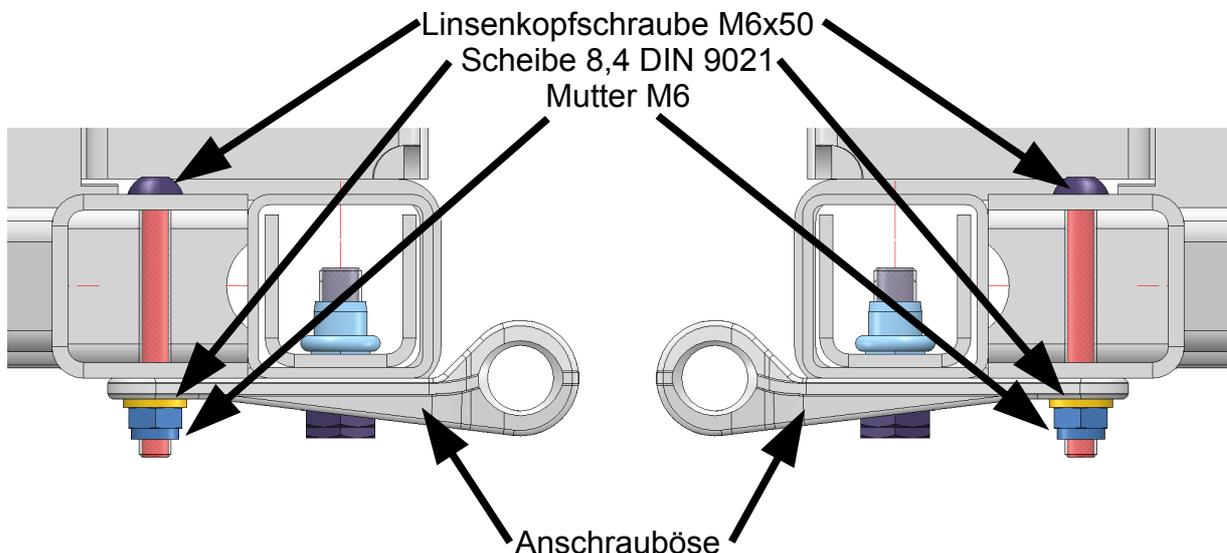


5. Montage der Stopfen

- Setzen sie die kleine Stopfen vorn und die großen Stopfen oben in die Kastenprofile ein.

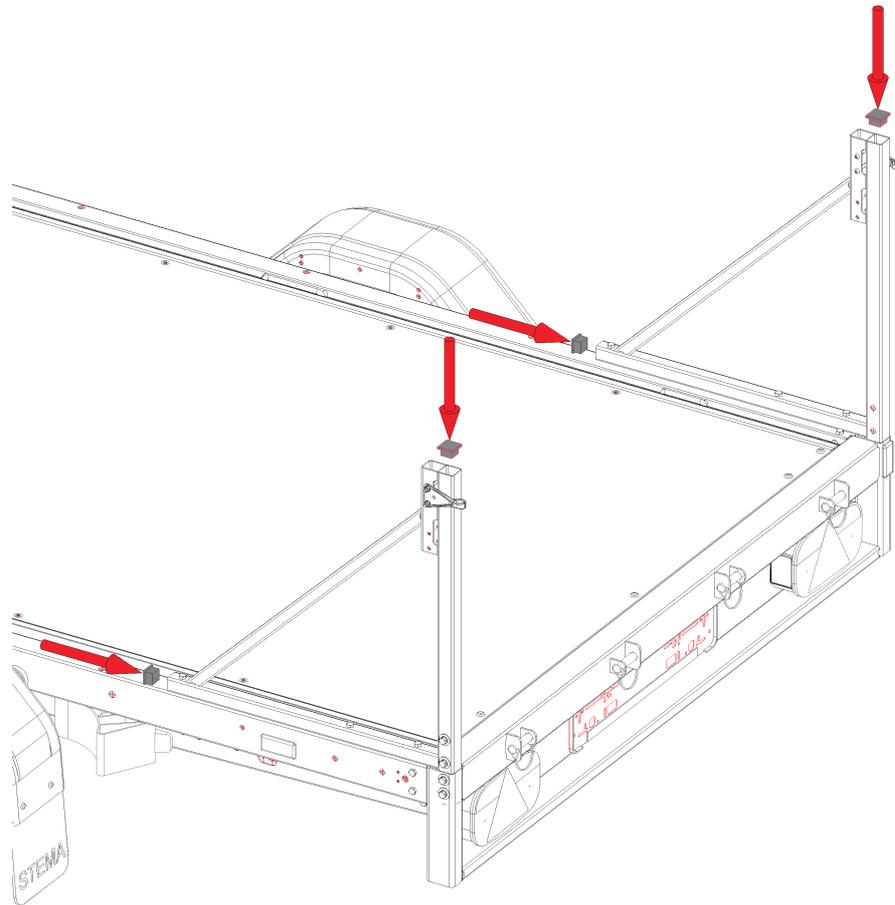

6. Hinweise

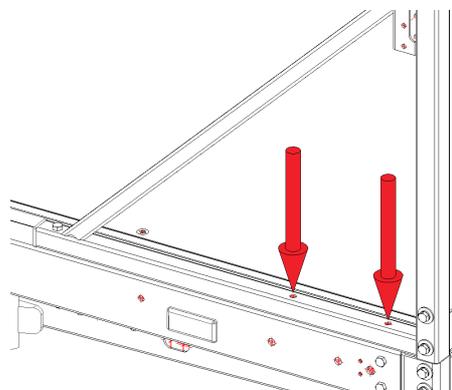

- Die je zwei verbliebenen Sechskantschrauben, Scheiben und Muttern dienen der Montage der Stützen auf einer Reling.